



Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE)

Sky / Sky-T



Let op: de verbrandingskamer van deze gashaard mag uitsluitend worden geopend en onderhouden door een bekwaam gasinstallateur

Laat deze instructies als handleiding achter bij het toestel

Deze handleiding betreft de volgende toestellen: Sky, Sky-T (E4-16)

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinformatie	4	Plaatsing witte Carrara kiezels / Blackstones /	
Brandveiligheid toestel opstelling	5	Brilliants / Grijs marmersplit	23
Algemene aansluitinformatie	5	Ingebruikname	23
Afstandsbediening met volledig		Inbouwtips	24
electronische ontsteking	6	Krat verwijderen	24
Het Instellen van de communicatiecode	6	Verwijderen van de glasplaat	25
Het ontsteken van de waakvlam	6	Inbouwen ruit	26
Ontsteken van de hoofdbrander.	6	Onderhoudsinstructies	27
Uitschakelen van de haard	6	Technische tekeningen	31
Installatie	7		
Ventilatie	7		
Algemene informatie gesloten verbrandingssystemen	7		
Brandveiligheid Toestelopstelling	7		
Carport of uitbouw	8		
Souterrains, luchtkokers en steunmuren	8		
Locatie afvoer bij wandmontage	9		
Locatie uiteinden bij dakuitmonding	10		
Onderdelen concentrisch rookkanaal	11		
Aansluitmogelijkheden gesloten systeem	17		
Brandveiligheid Rookgasafvoer	17		
Aandachtspunten installatie	18		
Het installeren van afvoermateriaal	18		
Inkorten van het rookafvoermateriaal	18		
Afvoer Berekening	18		
Power-Fan	18		
Hoofd regels rookgasafvoer.	18		
Bepalen diameter rookgasafvoer	18		
Bepalen maximale verticale lengte	18		
Bepalen maximale horizontale lengte	18		
Berekenen van Totale Verticale Gedeelte (TVG)	18		
Berekenen van Totale Horizontale Gedeelte (THG)	18		
Rookgas begrenzer	19		
Reken tabel horizontale uitmonding			
pijpdiameter 200/130	20		
Reken tabel verticale uitmonding			
pijpdiameter 200/130	20		
Afstandsbediening met volledig	21		
electronische ontsteking (RCE GV60 installeren)	21		
Inrichting van het keramische vuurbed Sky LSE416II	22		

ALGEMENE INFORMATIE

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit toestel is voorzien van een keramisch vuurbed met hittebestendige keramische vezels, ofwel kunstmatige glasachtige silicaatvezels. Overmatige blootstelling aan dit materiaal kan irritatie aan de ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. Wij adviseren daarom om bij het omgaan met deze materialen de stofuitstoot zo veel mogelijk te beperken. Gedurende de installatie en het onderhoud adviseren wij om een stofzuiger met HEPA-filter te gebruiken om stof en roet in en rond de haard te verwijderen. Indien enig onderdeel van het keramische vuurbed moet worden vervangen, adviseren wij om de verwijderde onderdelen in een afgesloten stevige polyethyleentas te verpakken en te labelen als hittebestendige keramische vezels. Dit soort afval is geen 'gevaarlijk afval' en mag worden weggegooid op een locatie met een vergunning voor het lozen van industrieel afval.

Het toestel is voorzien van een permanente waakvlam. Deze bevindt zich voor in de brander en mag niet door de installateur worden aangepast. Dit systeem mag niet worden uitgezet, en de onderdelen mogen indien nodig uitsluitend worden vervangen door originele onderdelen van de fabrikant.

Dit toestel is ontworpen voor gebruik met aardgas of LPG. Elk toestel is echter alleen geschikt voor het soort gas dat ten tijde van de aanschaf is gespecificeerd. Let op: zodra er een soort gas is gespecificeerd, kan de haard niet op een ander gas branden. Het soort gas waarop uw haard brandt, staat aangegeven op het informatielabel.

Dit toestel is ontwikkeld, getest en goedgekeurd conform de geldende normen voor het gebruik, de prestaties en de veiligheid van het product. De installatie van uw toestel moet voldoen aan de

huidige bouwvoorschriften. Wij adviseren daarom om voor de installatie een erkende gasinstallateur in te schakelen. Deze kan u van alle informatie over de veiligheidsbeperkingen van de installatie voorzien.

Dit toestel is ontwikkeld als verwarmingsinrichting en alle onderdelen, inclusief het glas worden daarom zeer heet tijdens het gebruik. (hoger dan 200 graden) Met uitzondering van de regelknop en de onderzijde van de toegangsdeur, die koud blijven, zijn alle andere onderdelen werkende oppervlakken die niet mogen worden aangeraakt.

Vloeren, wanden en afdekkingen (plafonds) moeten ter plaatse waar door hittestraling van het toestel en/of afvoervoorziening, brandgevaar aanwezig is doordat de temperatuur hoger zou kunnen worden dan 90 graden, onbrandbaar zijn.

De warmte die van dit toestel afkomt, kan van invloed zijn op artikelen die in de buurt staan. Hang gordijnen op minimaal dertig centimeter afstand.

Het toestel is niet bedoeld als droger. Wij raden u daarom af om het toestel op die manier te gebruiken. Plaats geen artikelen binnen dertig centimeter van dit toestel, aangezien ze hierdoor kunnen beschadigen.

De installatie moet worden uitgevoerd conform de volgende voorschriften:

ALGEMENE INFORMATIE

Voor Nederland geldt dat de installatie moet voldoen aan de voorwaarden zoals in het bouwbesluit en de relevante NEN normen NEN 1078 en NEN 2757 zijn vastgelegd. De plaats en wijze van uitmonden moet voldoen aan NPR 3378-60 (hinder voor omgeving en verdunning van rookgassen) , NPR 3378-61 (voor de goede werking) en NPR 3378-20 (Praktijkrichtlijn gasgestookte sfeertoestellen)

Brandveiligheid toestel opstelling

Het is belangrijk om nauwgezet volgens de installatievoorschriften te werken. Als de installatievoorschriften niet, of onvoldoende, voorzien in de aspecten van de brandveiligheid, dan zijn de instructies volgens NPR 3378-20:2010 bepalend.

Dit toestel moet worden geïnstalleerd conform de geldende voorschriften. Het mag uitsluitend in een voldoende geventileerde ruimte worden gebruikt en is bedoeld voor gebruik op een gasinstallatie met een gereguleerde meter.

Controleer vóór de installatie of de haard geschikt is voor de gassoort en gasdruk waar de haard op wordt aangesloten. (zie typenummerplaatje)

Dit apparaat mag niet worden gebruikt indien het venster is gebroken en mag nooit worden gebruikt zonder glas aan de voorzijde.

Algemene aansluitinformatie

De haard is een gastoestel welke is bedoeld om te worden aangesloten op een gesloten afvoersysteem. (Type C-toestel)

De haard heeft een geïntegreerde piëzo-ontsteking, een permanente waakvlam, en is voorzien van een ODS beveiliging die zorg draagt voor uitschakeling bij zuurstoftekort.

Voorafgaand aan de installatie moet op het oppervlak waar de haard wordt geplaatst alle puin (inclusief stof), met name brandbaar materiaal, worden verwijderd.

Het toestel moet op een stookplaats (of grondoppervlak) staan dat het gewicht van de haard kan dragen. Het toestel moet vervolgens in een onbrandbare nis worden vastgezet. Hiervoor zijn aanpasbare beugels op de vuurkist aangebracht.

LET OP: VERKLEURING VAN WANDEN EN PLAFONDS

Bruinverkleuring is een vervelend probleem en is moeilijk op te lossen.

Doordat een haard een warmte bron is ontstaat luchtcirculatie. Door de natuurlijke luchtcirculatie worden vocht, sigarettenrook en nog niet uitgeharde vluchtige bestanddelen uit verf, bouwmaterialen en vloerbedekking en dergelijke aangezogen. Deze bestanddelen kunnen zich op koude oppervlakten als roet afzetten.

Deze problemen kunnen worden voorkomen door het vertrek waar het toestel zich bevindt goed te ventileren. Een goede richtlijn is: 3,24 m³/uur per m² vloeroppervlak van een vertrek.

Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing wordt aanbevolen minimaal 6 weken te wachten voordat men gaat stoken. Het bouwvocht moet namelijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.

Voorkomen roestvorming: Zet na gebruik van uw haard de waakvlam geheel uit. U bespaart daardoor gas en voorkomt dat de rookgassen de verf van uw haard aantasten.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Afstandsbediening met volledig elektronische ontsteking

Het toestel wordt bediend via een afstandsbediening (afb.1). Zowel het ontsteken, het regelen van de vlamhoogte als het uitschakelen gebeurt met behulp van de afstandsbediening, die een ontvanger (afb.2) in het bedieningskastje aanstuurt.

De ontvanger en de afstandsbediening worden gevoed door batterijen. Voor de ontvanger zijn 4 penlite (type AA) batterijen nodig; voor de afstandsbediening 2 penlites (type AAA). De levensduur van de batterijen is bij normaal gebruik ongeveer een jaar.

Het Instellen van de communicatiecode

Voordat het toestel in gebruik wordt genomen, moet een communicatiecode ingesteld worden tussen de afstandsbediening en de ontvanger. De code wordt willekeurig gekozen uit de 65000 codes die beschikbaar zijn. Hierdoor is de kans klein dat andere afstandsbedieningen in uw omgeving dezelfde code gebruiken.

Ga als volgt te werk:

Druk de reset-knop op de ontvanger in totdat u achtereenvolgens twee geluidssignalen hoort. Laat na het tweede, langere signaal de reset-knop los. afb.2 Druk binnen 20 seconden op de pijl naar beneden op de afstandsbediening totdat u een geluidssignaal hoort. Dit is de bevestiging van de goede communicatie.

Het ontsteken van de waakvlam

Controleer of de regelknop A in de ON positie staat. afb 3. Druk op de knop aan/uit knop van uw afstandbediening en blijf deze ingedrukt houden (3 tot 5 sec.) tot u twee korte pieptonen hoort. Boven in het beeldscherm verschijnen lijntjes die knipperen (afb.1) laat nu de knop los. De start procedure is gestart.

Let op:

Als de waakvlam na 3 pogingen niet blijft branden moet u de gaskraan dichtdraaien en uw installateur waarschuwen.



Ontsteken van de hoofdbrander.

Na het starten van de waakvlam schakelt knop B automatisch linksom en zal de hoofdbrander gaan branden. afb 3

Wacht altijd 5 minuten na het doven van de waakvlam voordat u de waakvlam opnieuw gaat starten.

Let op:

De waakvlam moet de hoofdbrander gelijkmatig en zonder plof onsteken, gaat dit wel met een plof, sluit dan de gaskraan en waarschuw uw installateur.

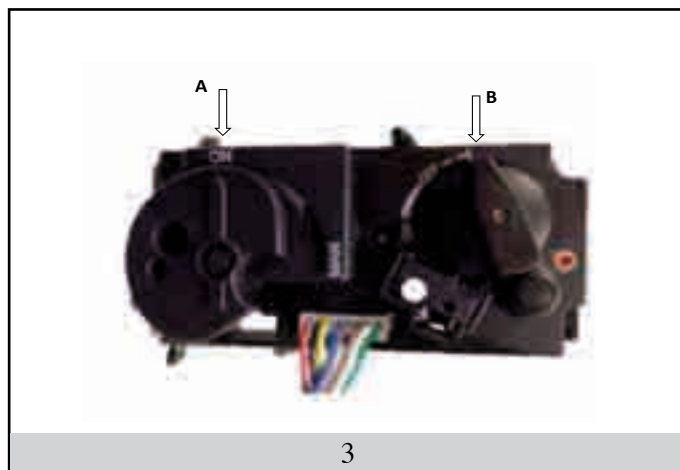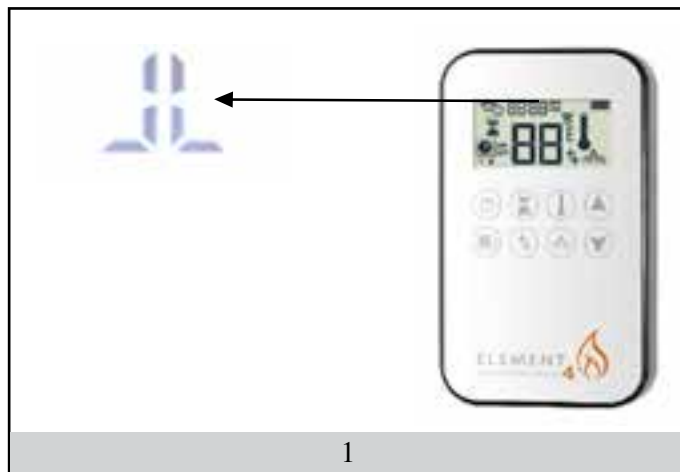

Uitschakelen van de haard

De haard schakelt u uit door op de aan/uit knop te drukken, hiermee schakelt u ook de waakvlam uit !

Voor uitgebreide beschrijving van de E-save afstandbediening verwijzen wij u naar de E-save handleiding welke bij de haard is meegeleverd.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Installatie

Controleer voordat u met installeren begint of de gegevens op het informatielabel overeenkomen met het soort gas en de druk waarop het toestel wordt aangesloten.

Ventilatie

Dit toestel kan worden geïnstalleerd in een volledig afgesloten of mechanisch geventileerde ruimte zonder extra ventilatie.

Algemene informatie gesloten verbrandingssystemen

Er zijn veel mogelijkheden voor de installatie van dit concentrische gesloten verbrandingssysteem in een gebouw. Uitmonding via het dak en de wand zijn mogelijk. Het rookkanaal kan ofwel in een bestaande schoorsteen worden ingebouwd of er kan een geheel nieuw rookkanaalsysteem worden aangelegd.

Het systeem is gebaseerd op een concentrisch rookkanaalsysteem dat gebruikmaakt van een binnenrookkanaal van 100 of 130 mm doorsnee dat door een buitenrookkanaal van 150 of 200 mm doorsnee loopt. De rookgassen die bij de verbranding ontstaan, lopen door het binnenrookkanaal en worden veilig in de buitenlucht uitgestoten. De ruimte tussen het binnen- en buitenrookkanaal is het kanaal waardoor de haard lucht aanzuigt voor de verbranding.

Deze concentrische rookkanalen eindigen buiten het gebouw in een terminal die de rookgassen en de verse verbrandingslucht gescheiden houdt. Het is van belang dat de terminal niet wordt geblokkeerd. Er kan een geschikte afscherming zijn vereist als de terminal zich op een 'laag' niveau bevindt (gewoonlijk binnen twee meter boven de grond).

De gashaard met gesloten verbrandingssysteem kan in een bestaande - of nieuwe schouw worden ingebouwd. Indien er een bestaand rookkanaal of schoorsteen wordt gebruikt, dan moet er overleg met de installatiemonteur plaatsvinden. Als de schoorsteen al eerder is gebruikt, moet deze

professioneel worden gereinigd en goedgekeurd als degelijk en voor dit gebruik geschikt.

Het Europese CE-keurmerk voor dit toestel geldt uitsluitend voor de door de leverancier gespecificeerde rookkanaalsysteem. Het toestel moet daarom met het RVS rookkanaalsysteem US van Metaloterm/On Top worden geïnstalleerd. Het gebruik van andere concentrische RVS systemen is alleen toegestaan indien het dezelfde technische specificaties heeft als voornoemd systeem US.

De garantie vervalt indien het toestel (volledig of gedeeltelijk) met een ander dan met een hierboven beschreven systeem wordt geïnstalleerd.

Concentrische rookkanalen kunnen met zowel nieuwe - als bestaande schoorstenen worden geïnstalleerd.

De 'vuurkist' van de toestellen bevindt zich boven grondniveau door de ingebouwde 'voetconstructie'. De toestellen vereisen daarom geen speciale haardplaten aangezien de vloer niet heet wordt en wordt beschermd door de stalen voetconstructie.

Brandveiligheid Toestelopstelling

Installeer het toestel zodanig dat er geen brandbare materialen rondom het toestel of rookkanaal aanwezig zijn.

Het toestel mag nooit tegen een achterwand van brandbaar materiaal worden geplaatst.

Brandbare materialen zoals bijvoorbeeld hout kunnen namelijk vanaf een temperatuur van 85 C, in brand raken. Dit kan al binnen enkele minuten (bij hoge temperaturen > 200 C) tot binnen enkele weken (bij lage temperaturen > 90 C)

Een sfeertoestel kan aan de buitenzijde een temperatuur hebben die tot 600 C kan oplopen.

Gebruik rondom de haard en in de koof uitsluitend niet brandbare materialen. Er moet altijd tussen het toestel en niet-brandbare materialen minimaal 50 mm ruimte zitten voor convectie.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Indien het toestel in een koof wordt geplaatst, dan moet deze voldoende zijn geventileerd. Wij adviseren een minimaal totaal ventilatieoppervlak van 400 cm².

De haard buiten de koof moet minstens 300 mm van brandbare materialen zijn verwijderd.

Aanwijzingen voor het installeren van de inbouw- of inzethaard:

Plaats de haard op een voldoende sterke, bijvoorbeeld betonnen vloer.

De ombouw (koof) mag geen brandbare materialen bevatten.

Zorg voor een luchtpouw van minimaal 50 mm rondom het toestel

Indien de inbouw koof van plaatmateriaal wordt opgebouwd:

- de ruimte in de koof goed laten ventileren door plaatsing van convectieroosters. Hierdoor blijft de oppervlakte temperatuur voldoende laag.
- De afwerklaag aan de buitenkant moet voldoende temperatuurbestendig zijn, teneinde verkleuring te voorkomen. Wij raden aan om gebruik te maken van speciaal daarvoor bestemd pleistermateriaal.
- Indien een plank/vensterbank boven de haard opening wordt aangebracht dan is een minimale afstand tot de opening van 150 mm vereist.
- de haarden zijn voorzien van uitschuifbare beugels aan de achterzijde, waarmee u de haard kunt vastzetten aan de muur. Denkt u aan de luchtpouw van minimaal 50 mm.
- Zorg ervoor dat het gasregelblok en de gasaansluiting na installatie te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor is een speciaal bedieningsluikje verkrijgbaar bij Element4 (BDLE4).

Indien u in de constructie isolatie materiaal gebruikt, gebruik hiervoor dan witte ongebonden isolatiewol, die hittebestendig is tot 1000 graden C. Gebruik nooit glas- of steenwol. Deze kunnen namelijk bij hitte een hinderlijke geur afgeven.

Het toestel is van het type C11/C31. De gecombineerde aan- en afvoer kan zowel door de gevel met een muurdoorvoer als door het dak met een dakdoorvoer worden aangebracht.

Carport of uitbouw

Indien het uiteinde van een rookkanaal zich binnen een carport of uitbouw bevindt, moet de carport of uitbouw minimaal twee volledig open, onbelemmerde zijden hebben. De afstand tussen het laagste deel van het dak en de bovenkant van het uiteinde moet minstens 600 mm bedragen.

Let op: Een overdekte doorloop mag niet als carport worden behandeld. De rookkanalen mogen niet in een overdekte doorloop tussen twee gebouwen worden geplaatst.

Souterrains, luchtkokers en steunmuren

Het uiteinde van een rookkanaal mag niet binnen een souterrain, luchtkoker of buitenruimte worden geplaatst, tenzij er stappen worden ondernomen om te zorgen dat rookgassen altijd veilig kunnen afdrijven.


De uiteinden van rookkanalen moeten zodanig worden geplaatst dat er totale uitstoot van de rookgassen mogelijk is.

De uitgestoten rookgassen mogen niet hinderlijk zijn voor naastgelegen percelen/ gebouwen en moeten zodanig worden geplaatst dat er geen andere delen van het gebouw worden beschadigd.

Indien het oppervlak van de buitenmuur uit brandbaar materiaal bestaat, moet er achter het uiteinde een niet brandbare plaat worden bevestigd die tot 25 mm buiten de buitenranden van het uiteinde loopt.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Locatie afvoer bij wandmontage

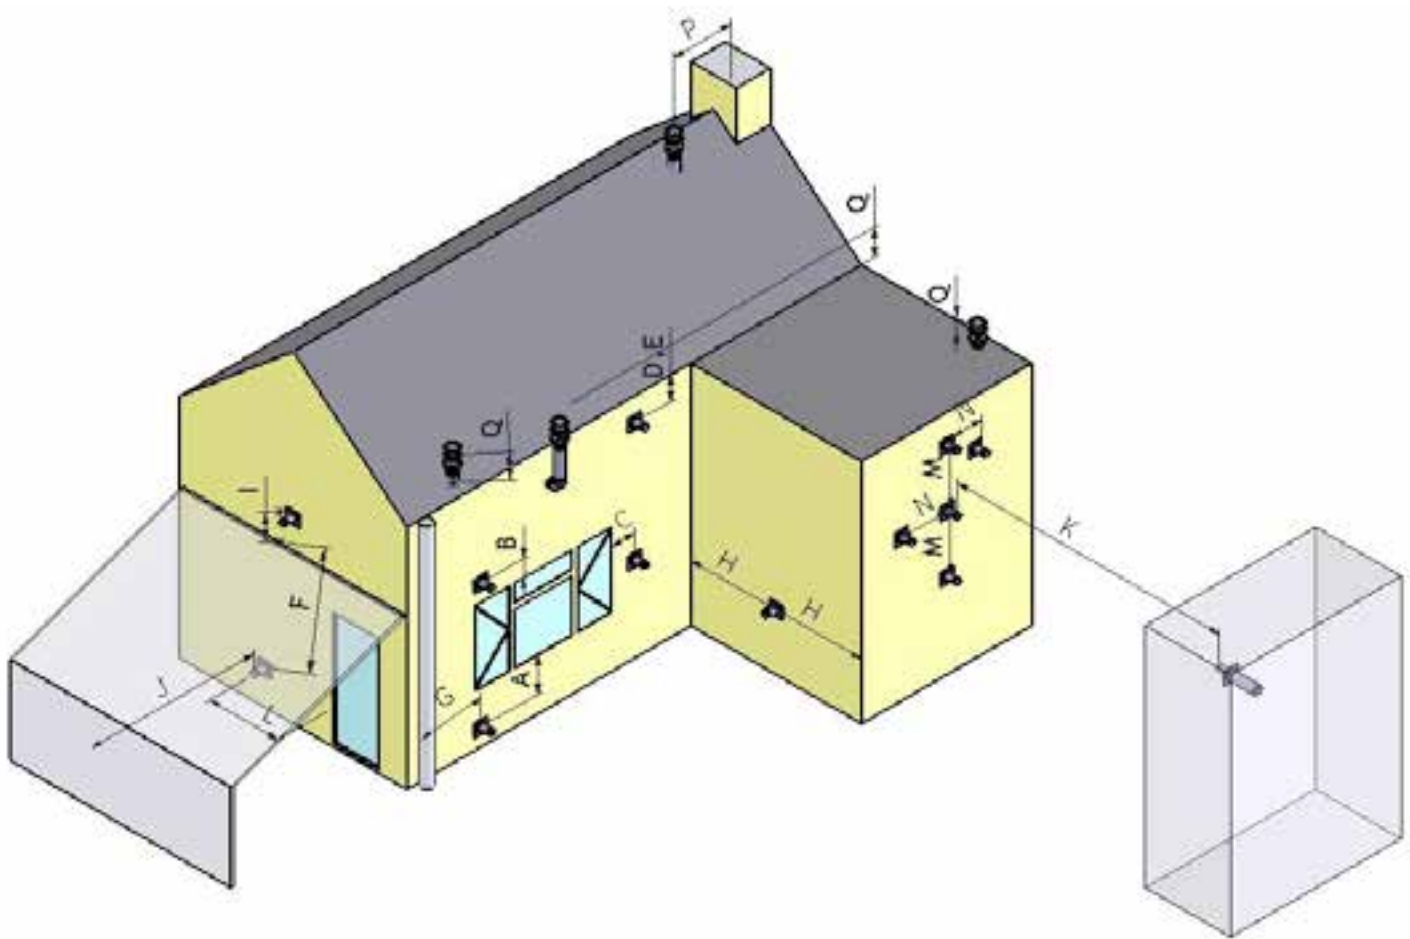

Afmeting	Positie uiteinde	Afstand (mm)
A*	Direct onder een opening, ventilatiesteen, openslaand raam enz.	600
B	Boven een opening, ventilatiesteen, openslaand raam enz.	300
C	Naast een opening, ventilatiesteen, openslaand raam enz.	400
D	Onder goten of afvoerpijpen	300
E	Onder dakranden	300
F	Onder balkons of daken van open garages	600
G	Vanaf een verticale afvoerpijp	300
H	Vanaf een binnen- of buitenhoek	600
I	Bovengronds dak- of balkonniveau	300
J	Vanaf een oppervlak tegenover het uiteinde	600
K	Vanaf een uiteinde tegenover het uiteinde	600
L	Vanuit een opening in de open garage (bijv. deur, raam in de woning)	1200
M	Verticaal vanuit een uiteinde aan dezelfde wand	1500
N	Horizontaal vanuit een uiteinde aan dezelfde wand	300
P	Vanaf een verticale structuur op het dak	600
Q	Boven het snijpunt met het dak	150

* Het uiteinde mag daarnaast niet dichterbij dan 300 mm bij een opening in het gebouw worden geplaatst dat is aangebracht voor het plaatsen van een inbouwelement, zoals een raamkozijn.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Locatie uiteinden bij dakuitmonding

“Afstand” = minimale afstand die nodig is om de uitlaat te positioneren om nadelige effecten te voorkomen ten aanzien van:

- A. Een ventilatieopening van een gebruikte kamer, toilet of badkamer
- B. Aanvoer van verwarmde lucht, als de aanvoer door een gebruikte kamer stroomt.
- C. Een raam dat kan worden geopend en zich in de buurt van een gebruikte kamer, toilet of badkamer bevindt.

Om nadelige effecten te voorkomen	Afstand: uitlaat A,B of C
Op hetzelfde dakniveau	>6 m (*)
Op een ander dakniveau	>3 m (*) (**)
Op een lager geplaatste muur	>2 m (**)
Op een hoger schuin oppervlak	>6 m (***)

(*) Indien de vereiste afstand niet haalbaar is, hebben de regels ten aanzien van de uitlaatpositie voorrang.

(**) Indien de uitlaat minimaal een meter hoger wordt geplaatst dan de inlaatopening, of een raam dat kan worden geopend.

(***) Indien de vereiste afstand niet haalbaar is, moet de uitlaat minimaal een meter boven de hoogste gevel/het hoogste dak worden geplaatst.

Belangrijke informatie voor dakuitmondungen (C31).

Indien het toestel met een dakuitmonding (classificatie C31) wordt geïnstalleerd, is het belangrijk om een begrenzer op de uitlaat van het rookkanaal in de haard aan te brengen. Zie paragraaf rookkanaal begrenzer.

Minimale verticale lengte

Dakuitmondungen mogen vanaf een minimale hoogte van 1,0 meter worden geïnstalleerd. Zie ook de volgende pagina's.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR


Onderdelen concentrisch rookkanaal

Op de volgende pagina's volgt een omschrijving van de onderdelen die kunnen worden gebruikt bij de installatie met gesloten verbrandingssysteem van dit toestel.

Het onderdeelnummer in de tabel verwijst naar het nummer van het onderdeel op de volgende pagina's. Dit nummer is ook het nummer dat wordt gebruikt om onderdelen aan te wijzen in de voorgestelde installatieschema's.


Omschrijving	Type Nr.	
	Ø100	Ø130
A Apparaat		
B Aansluiting apparaat		
C Adapter rookkanaal		
D Schoorsteen of rookkanaal, gasdicht Ø150 minimaal		
E Schoorsteen of rookkanaal, gasdicht Ø160 minimum		
F RVS flexibele schoorsteenvoering Ø100		
G RVS flexibele schoorsteenvoering Ø150		
1 Leiding concentrisch rookkanaal lengte 250mm	US 25 100	US 25 130
2 Leiding concentrisch rookkanaal lengte 500mm	US 50 100	US 50 130
3 Leiding concentrisch rookkanaal lengte 1000mm	US 100 100	US 100 130
4 Klemband	USKB 100	USKB 130
5 Afdekband	USAB 100	USAB 130
6 Paspipj inkortbaar 50 - 300mm	USPP 100	USPP 130
7 Dakdoorvoer	USDVC2 100	
8 Geveldoorvoer Ø100	USDHCE 100	
9 Montagebeugel	USEB 100	USEB 130
10 Muurbeugel aanpasbaar	USMB 100	USMB 130
11 Concentrische bocht 90°	USB 90 100	USB 90 130
12 Concentrische bocht 45°	USB 45 100	USB 45 130
13 Concentrische bocht 15°	USB 15 100	USB 15 130
14 Stormkraag	USSR 100	USSR 130
15 Dakplaat plat dak (aluminium)	USDPAL 100	USDPAL 130
16 Dakplaat plat dak (aluminium)	USDP 100	USDP 130
18 Dakplaat hellend 5° - 30°	USDH 100	USDH 130
19 Dakplaat hellend loden slabpan 20° - 45°	USLS 100	USLS 130
20 Aanpasbare dakplaat (als paar geleverd)	USCP 100	USCP 130
21 Muurplaat	USMPG 100	USMPG 130
22 Verkleiner Ø130 - Ø100		USVK 10 130
23 Muurdoorvoer Ø130		USDHC 130

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

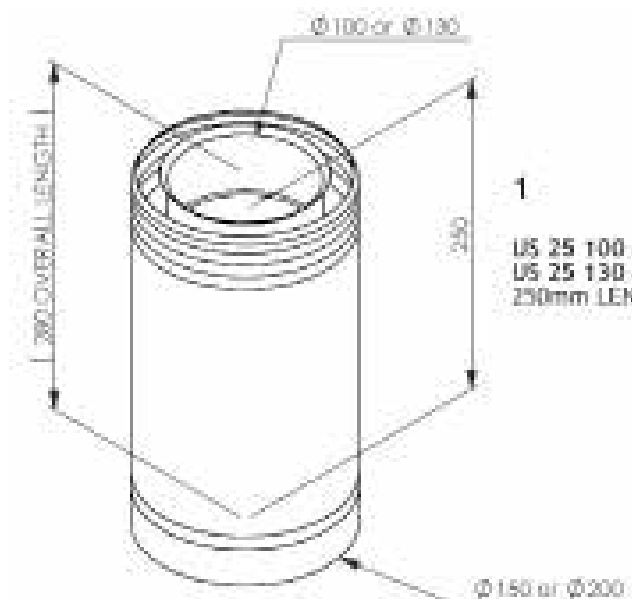


1

US 25 100 ($\varnothing 100$)
US 25 130 ($\varnothing 130$)
250mm LENGTH

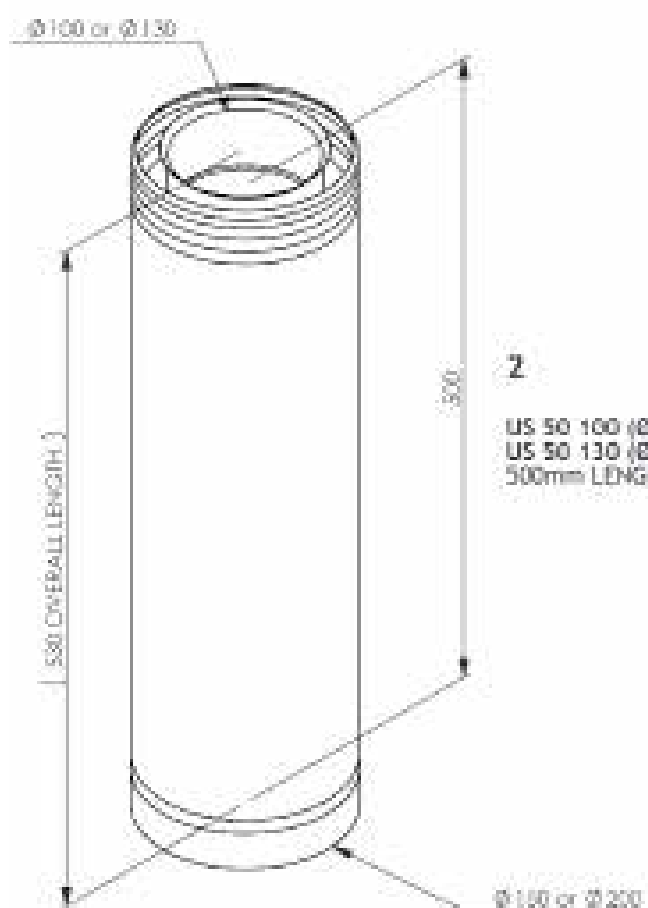


2

US 50 100 ($\varnothing 100$)
US 50 130 ($\varnothing 130$)
500mm LENGTH

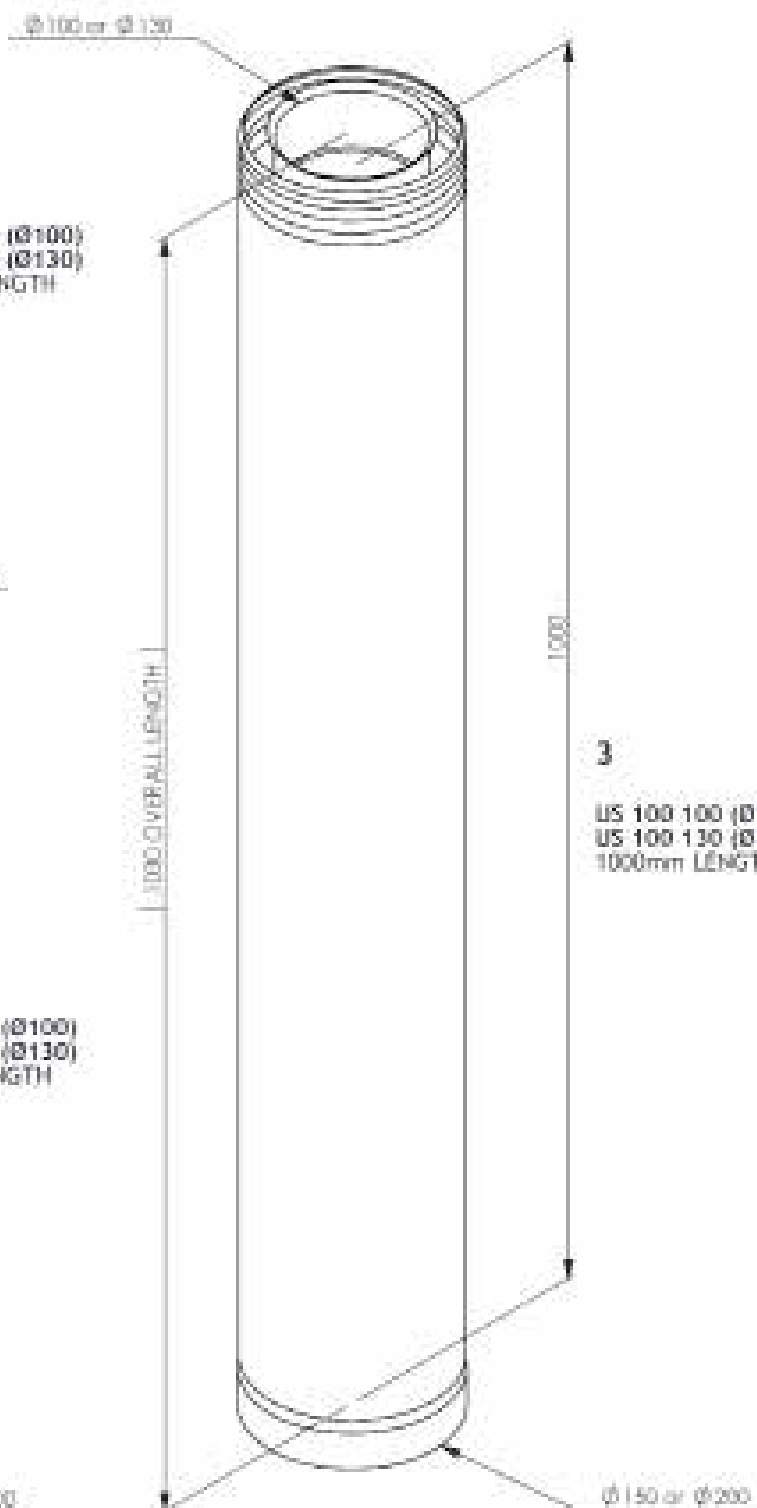


3

US 100 100 ($\varnothing 100$)
US 100 130 ($\varnothing 130$)
1000mm LENGTH

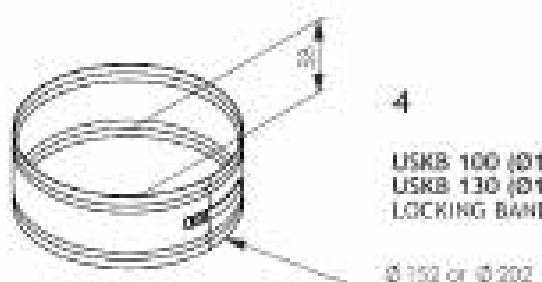

4






USKB 100 ($\varnothing 100$)
USKB 130 ($\varnothing 130$)
LOCKING BAND

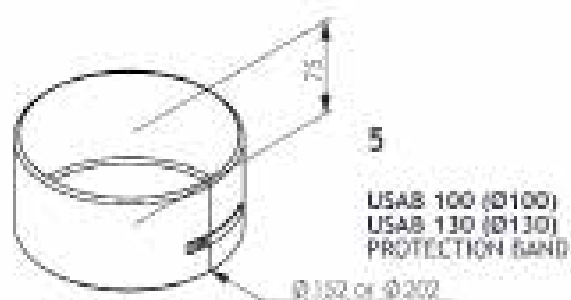


5

USAB 100 ($\varnothing 100$)
USAB 130 ($\varnothing 130$)
PROTECTION BAND

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

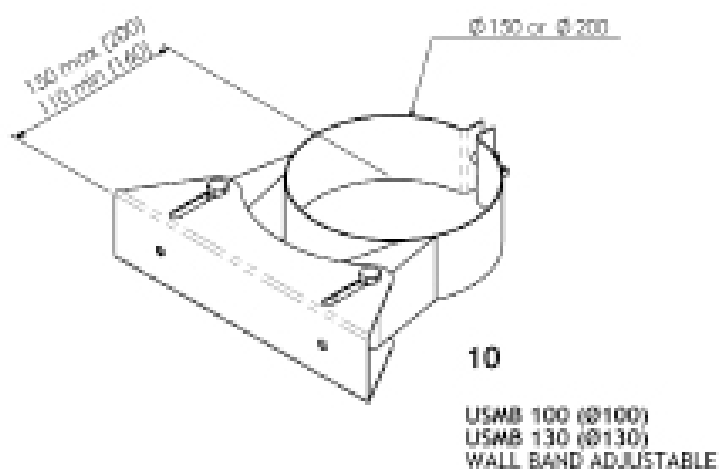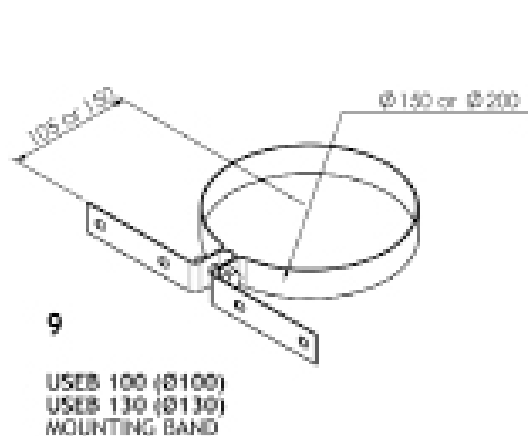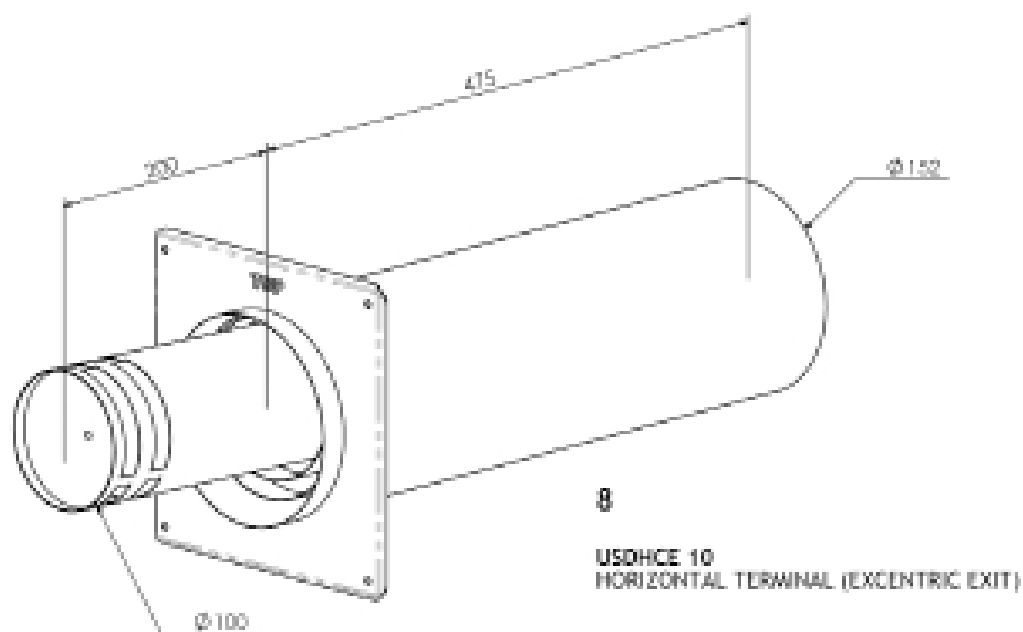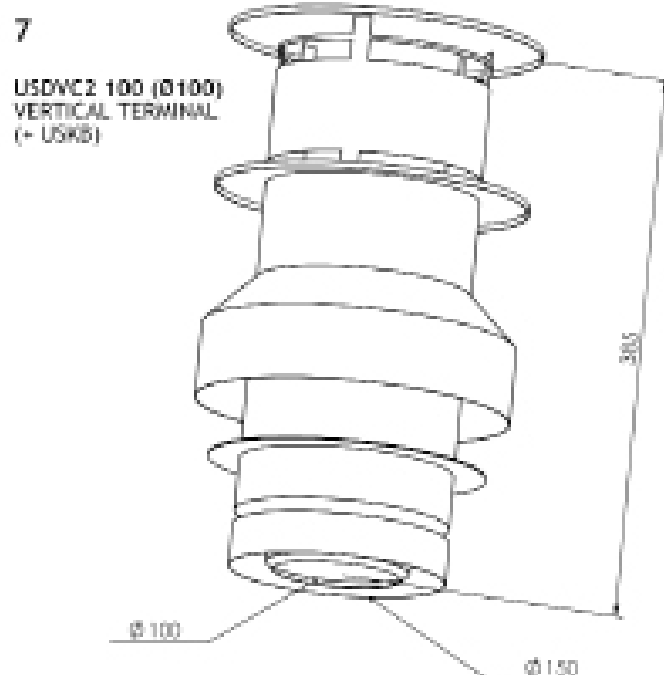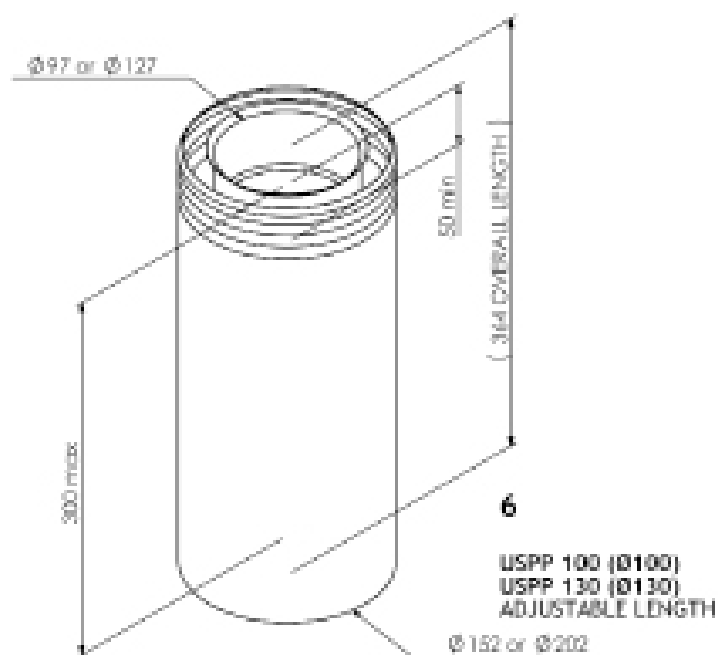


INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

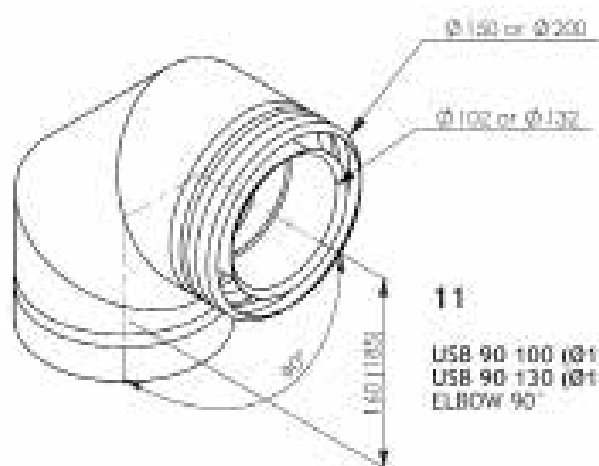


11

USB 90 100 ($\varnothing 100$)
 USB 90 130 ($\varnothing 130$)
 ELBOW 90°

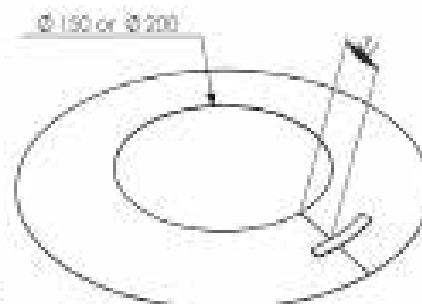


14

USSR 100 ($\varnothing 100$)
 USSR 130 ($\varnothing 130$)
 STORM COLLAR

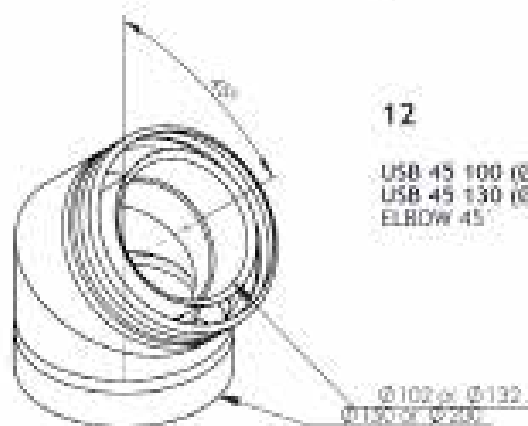


12

USB 45 100 ($\varnothing 100$)
 USB 45 130 ($\varnothing 130$)
 ELBOW 45°

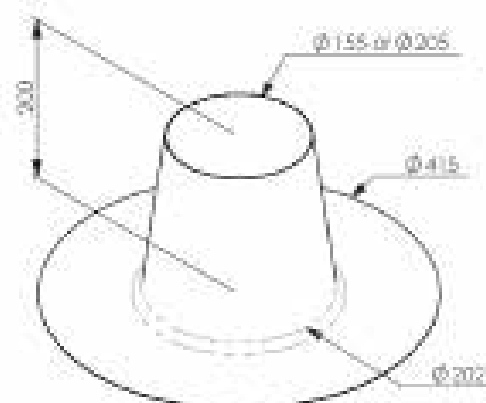


15

USDPAL 100 ($\varnothing 100$)
 USDPAL 130 ($\varnothing 130$)
 FLAT ROOF
 FLASHING ALUMINIUM

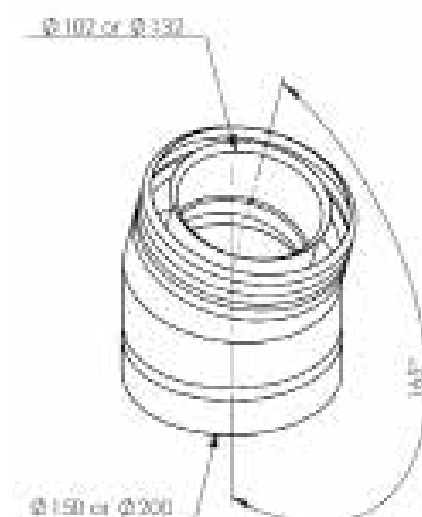

13


USB 15 100 ($\varnothing 100$)
 USB 15 130 ($\varnothing 130$)
 ELBOW 15°

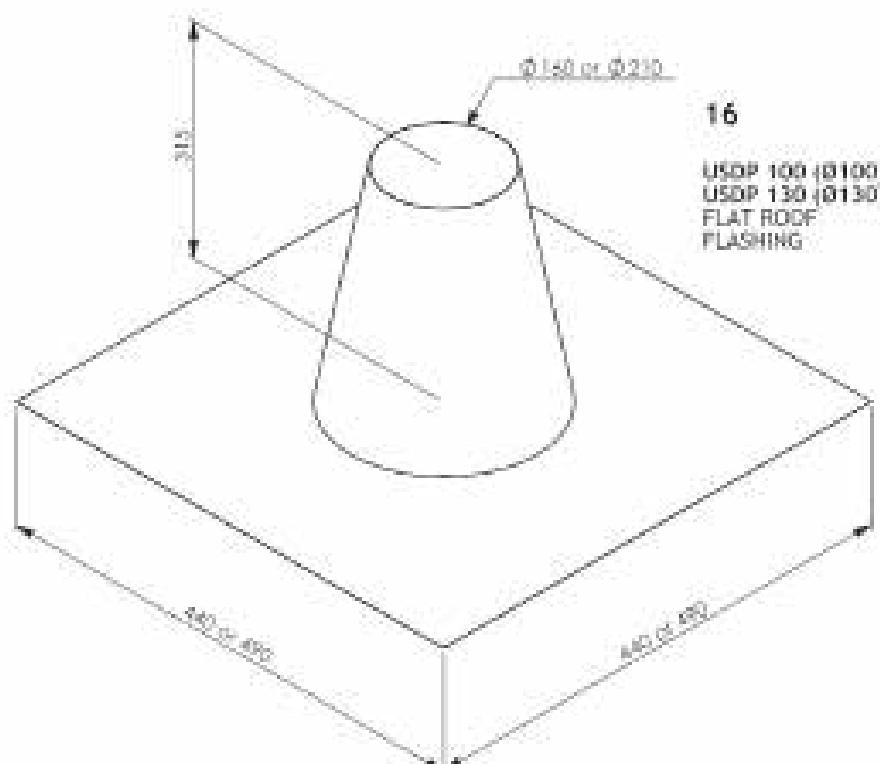


16

USD 100 ($\varnothing 100$)
 USD 130 ($\varnothing 130$)
 FLAT ROOF
 FLASHING


INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

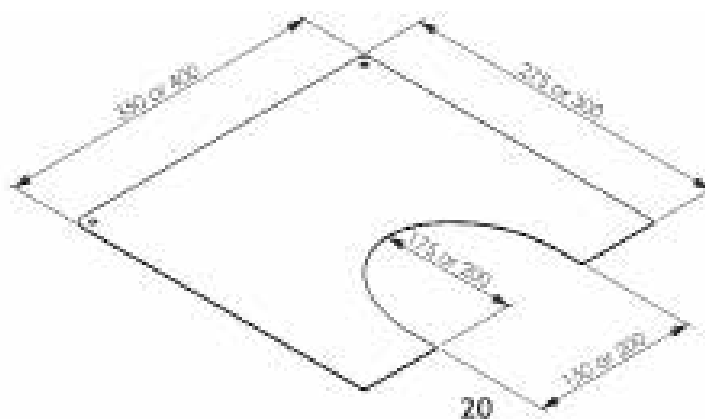


USCP 100 (Ø100)
USCP 130 (Ø130)
ADJUSTABLE ROOF PLATE
(SUPPLIED AS A PAIR)

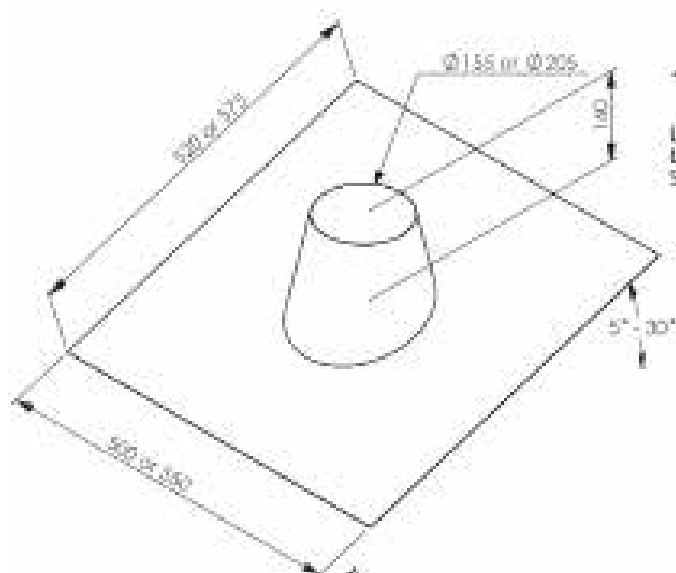

18
USDH 100 (Ø100)
USDH 130 (Ø130)
SLOPE ROOF FLASHING 5° - 30°

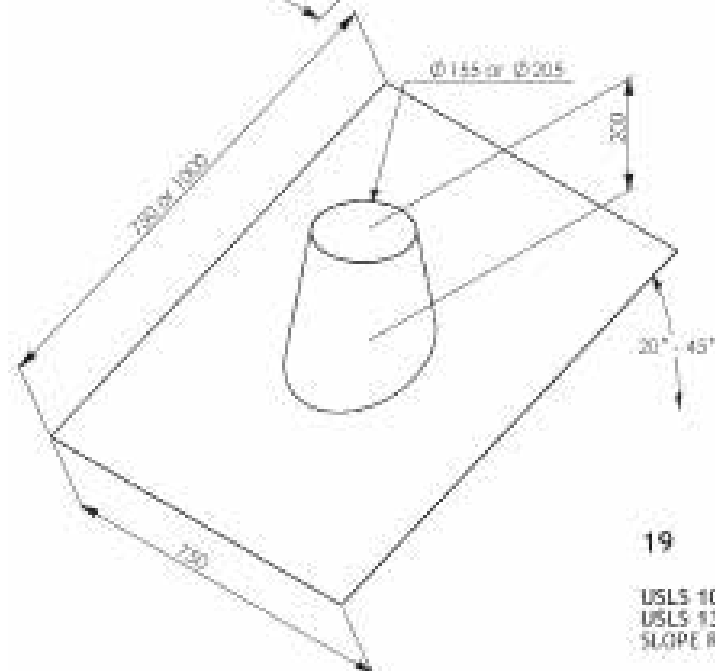


19
USLS 100 (Ø100)
USLS 130 (Ø130)
SLOPE ROOF FLASHING 20° - 45°

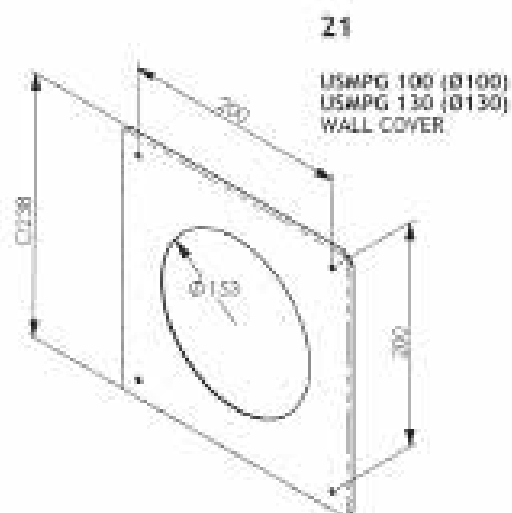



21
USMPG 100 (Ø100)
USMPG 130 (Ø130)
WALL COVER

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

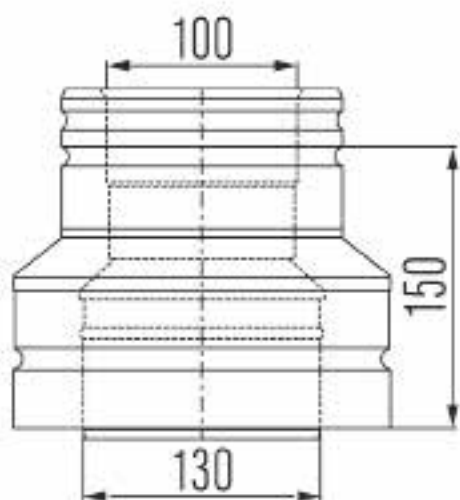

22

USVK 100 130
REDUCER Ø130 - Ø100

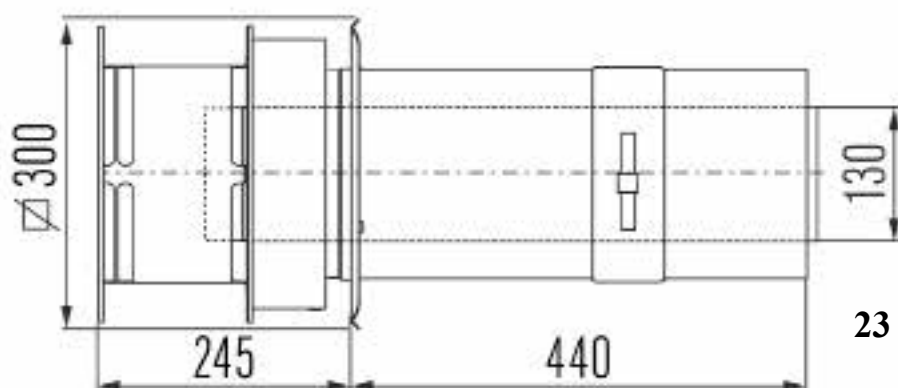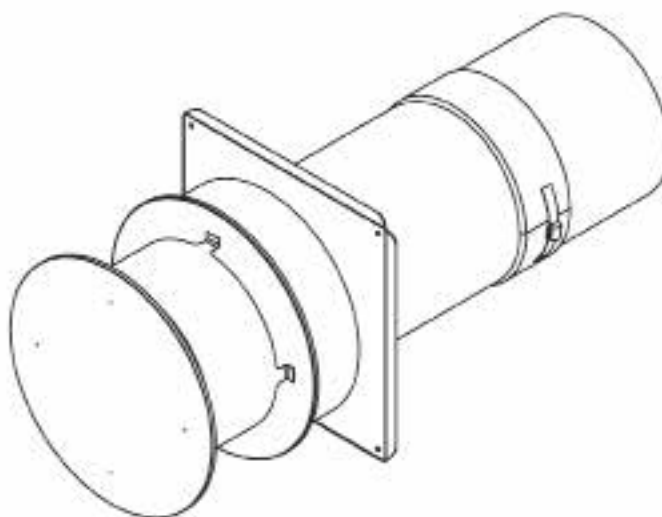

23

USDHC 130
HORIZONTAL TERMINAL Ø130

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Aansluitmogelijkheden gesloten systeem

Brandveiligheid Rookgasafvoer

Om de brandveiligheid rondom een metalen rookgasafvoer te garanderen is een omkokering noodzakelijk. Gebruik hiervoor hittebestendige plaatmaterialen, geschikt tot minimaal 600 graden C.

Zorg ook voor voldoende ventilatie in de rookgas schacht.

Maak de doorvoering van het rookgassysteem door een wand, gevel, plafond, vloer of dakbeschot zo, dat warmte-isolatie en randwerendheid volgens het bouwbesluit is gewaarborgd.
(NPR3378-20)

Gevel of dakdoorvoer:

Aansluiten door middel van concentrisch afvoermateriaal.

- Boor een gat van 160 mm ten behoeve van de gevel of dakdoorvoer bij rookgasafvoer met diameter 150 mm, en van 210 mm bij rookgasafvoer met een diameter van 200mm

- Zorg voor een (brand) veilige doorvoer constructie in wand, vloer of dakbeschot

- Bouw het systeem op vanaf de haard

- Let op dat u de buizen in de juiste richting plaatst. De verjonging naar de haard toe.

- Zorg ervoor dat de buizen voldoende gebeugeld worden, zodat het gewicht van de buizen niet op de haard komt te rusten.

- Houd een afstand van minstens 5 cm aan tussen de buitenkant van de concentrische pijpen en de wand of plafond.

- Door uitzetting en afkoeling kunnen de concentrische pijpen los raken. Het verdient aanbeveling om, op plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn, de klemband vast te zetten met een parker.

- U kunt inkortbare concentrische pijp, geveldoorvoer of dakdoorvoer gebruiken. Om een rookgasdichte verbinding te krijgen moet de binnenpijp na het inkorten 2 cm onder de buitenpijp uitsteken.

- De horizontale pijpen moeten op afschot naar de haard toe geïnstalleerd worden.

Rookkanaal begrenzer

- Bij een rookgas systeem met geveldoorvoer hoeft u géén rookkanaal begrenzer aan te brengen.

- Bij een dakdoorvoer moet er een rookkanaal begrenzer van 35 mm worden aangebracht.

De rookkanaal begrenzer van 35 mm bevindt zich aan de binnenkant van de haard nabij de rookgasuitlaat. Maak één van de schroeven los en draai de rookkanaal begrenzer dwars over de rookgas uitlaat.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Aandachtspunten installatie

Om de brandveiligheid rondom een rookgasafvoer materiaal te garanderen is een omkokering noodzakelijk. Gebruik hiervoor hittebestendige plaatmaterialen.

Een schacht niet isoleren maar juist ventileren! zodat warme lucht afgevoerd kan worden.

Maak de doorvoering van het rookgassysteem door een wand, gevel, plafond, vloer of dakbeschot zo, dat warmte-isolatie en brandwerendheid volgens het bouwbesluit is gewaarborgd. (NPR3378-20)

Het installeren van afvoermateriaal

Boor een gat van 160 mm ten behoeve van de gevel of dakdoorvoer bij rookgasafvoer met diameter 150 mm, en van 210mm bij rookgasafvoer met een diameter van 200mm.

Houd een afstand van minstens 50mm aan tussen de buitenkant van de concentrische pijpen en de wand of plafond. - Zorg voor een (brand) veilige doorvoer constructie in wand, vloer of dakbeschot. Bouw het systeem op vanaf de haard.

Monteer de buizen in de juiste richting! De binnenpijp gaat in en de buitenpijp gaat over de haard aansluiting.

Zorg ervoor dat de buizen voldoende gebeugeld worden, zodat het gewicht van de buizen niet op de haard komt te rusten.

Door uitzetting en afkoeling kunnen de concentrische pijpen los raken. Het verdient aanbeveling om op plaatsen die na installatie onbereikbaar zijn een boorkop parker te gebruiken. Het horizontale afvoergedeelte moet op afschot naar de haard toe geïnstalleerd worden.

Inkorten van het rookafvoermateriaal

Niet alle delen zijn inkortbaar.!

Voor het pasmaken van het afvoersysteem maakt u gebruik van een inkortbaar deel.

U kunt inkortbare concentrische pijp, gevel of dakdoorvoer gebruiken. Om een rookgasdichte verbinding te krijgen moet de binnenpijp altijd 2 cm langer dan de buitenpijp.

Inkortbare delen altijd vast zetten met een parker.

Afvoer Berekening

Voor een goede werking van de haard is het belangrijk dat de rookgasafvoer voldoet aan de gestelde eisen. Om dit te bepalen hebben we een Rekenschema gemaakt. (Zie pag. 13)

Power-Fan

Voor afvoerconfiguraties die niet op natuurlijke trek functioneren is de Power-Fan toepasbaar, Een

maximale afvoerlengte horizontaal en verticaal samen van 36 meter is dan mogelijk.

Voor uitgebreide installatie instructie en de werking van de Power-Fan verwijzen wij naar de handleiding van de Power-Fan.

Hoofd regels rookgasafvoer.

Bepalen diameter rookgasafvoer

Hoofregel is dat u het kanaal altijd in diameter 200/130 moet uitvoeren.

Uitzondering hierop is:

Als uw kanaal uitsluitend verticaal verloopt dan mag u gelijk op de haard verjongen naar een diameter 150/100.

Bepalen maximale verticale lengte

Indien u uw rookgasafvoer volgens bovenstaande uitzonderingsregels heeft verjongt tot diameter 150/100, is de totale maximale toegestane verticale lengte van uw rookgasafvoer 11 meter. Indien u diameter 200/130 gebruikt is uw maximale totale verticale lengte 22 meter.

Bepalen maximale horizontale lengte

Om te zien of de door u voorgenomen afvoer goed zal werken zoekt u de bijbehorende rekentabellen in de bijlage.

Iedere bijlage kent twee Tabellen

1. Een tabel voor 200/130mm horizontale uitmonding.
2. Een tabel voor 200/130mm verticale uitmonding

U neemt die tabel welke voor u van toepassing is. U rekent uw totale verticale gedeelte uit. (TVG) en uw totale horizontale gedeelte (THG). In de tabel leest u het advies waarbij TVG op de verticale as, en THG op de horizontale as staat.

Berekenen van Totale Verticale Gedeelte (TVG)

U berekent de Totale Verticale Gedeelte, door alle verticale stijgingen in het verloop van de afvoer bij elkaar op te tellen.

Berekenen van Totale Horizontale Gedeelte (THG)

U berekent de Totale Horizontale Gedeelte, door alle horizontale stukken in het verloop van de afvoer bij elkaar op te tellen.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Let op bij bochten!

Bochten geven extra weerstand in het systeem en dienen daarom meegenomen te worden in de TVG en THG.

We kennen 2 soorten bochten namelijk:

- Bochten 45° en 90° van verticaal naar horizontaal en vice versa. (Type N)
- Bochten 45° en 90° van horizontaal naar horizontaal (Type Q)

De bochten type N (van verticaal naar horizontaal) hoeft u niet mee te nemen in uw berekeningen. het maximaal aantal bochten bedraagt 3

Voor een bocht van type Q (horizontale naar horizontaal) geldt:

- 90° bocht in het horizontale gedeelte telt voor 2 horizontale meters in THG.
- 45° bocht in het horizontale gedeelte telt voor 1 horizontale meter in THG

Afvoer gedeeltes in een 45° stijgende leiding:

- 45° stijgende gedeeltes wordt zowel verticaal als horizontaal berekend.

Verklaring uitkomsten tabel:

Resultaat	Aktie
35	Begrenzer plaatsen
0	Geen begrenzer
x	Geen goede werking gegarandeerd *

10

Rookgas begrenzer

Standaard is een begrenzer van 35mm gemonteerd in de verbrandingskamer. Deze is naast de rookgas opening gemonteerd.

In de rekentabel ziet u wanneer u een rookgas begrenzer moet plaatsen

Let op:

Door de bevestigings schroeven los te draaien kan de begrenzer over de rookgas opening gedraaid en vast gezet worden. (fig. 10.1)



*Wellicht is de Power-Fan dan een oplossing.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Reken tabel horizontale uitmonding pijpdiameter 200/130

10	35	35	35	35	35	0	0	x	X	
9	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
8	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
7	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
6	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
5	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
4	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
3.5	35	35	35	35	35	0	0	X	X	
3	0	0	0	0	0	0	0	X	X	
2.5	0	0	0	0	0	0	X	X	X	
2	0	0	0	0	0	x	x	X	X	
1.5	0	0	0	0	x	x	x	X	X	
1	0	0	0	x	x	x	x	x	X	
0.5	0	0	x	x	x	x	x	x	X	
TVG	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	THG

Reken tabel verticale uitmonding pijpdiameter 200/130

23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	35	35	0	x	x	x	x	x	X	
20	35	35	35	35	0	x	x	x	x	
19	35	35	35	35	35	35	0	x	X	
18	35	35	35	35	35	35	0	x	x	
17	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
16	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
15	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
14	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
13	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
12	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
11	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
10	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
9	35	35	35	35	35	35	0	X	X	
8	35	35	35	35	35	35	0	x	X	
7	35	35	35	35	35	35	0	x	X	
6	35	35	35	35	35	35	0	x	X	
5	35	35	35	35	35	35	0	x	X	
4	35	35	35	35	35	35	0	x	x	
3.5	35	35	35	35	35	35	0	x	x	
3	0	0	0	0	0	0	0	x	x	
2.5	0	0	0	0	0	0	0	x	x	
2	0	0	0	0	0	0	x	x	x	
1.5	0	0	0	0	x	x	x	x	x	
1	0	0	0	x	x	x	x	x	x	
0.5	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
TVG	0	0,5	1	1.5	2	2,5	3	3,5	4	THG

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Afstandsbediening met volledig elektronische ontsteking (RCE GV60 installeren)

Hiervoor is geen externe stroombron nodig. De ontvanger heeft slechts één invoerkabel. Deze kabel heeft een enkele plug. Deze plug past in het aansluitblok aan de voorkant van het gasblok.

Plaats de batterijen eerst in de zender en dan in de ontvanger. U heeft hiervoor 4 x 1,5V AA alkaline nodig (zwarte ontvanger) en 3 x AAA (witte zender)

**Druk op de reset knop van de ontvanger tot-
dat u een lange piep hoort. Druk dan op de
zender op de knop "pijlje naar beneden" tot
u een korte piep hoort.** De afstandsbediening
is nu klaar voor gebruik. Zie mogelijkheden bij
hoofdstuk informatie voor de gebruiker.



De ontvanger kan onder de haard of in de kroon geplaatst worden, mits de temperatuur daar niet hoger is dan 60°C. Vertel de gebruiker waar de ontvanger zich bevindt in verband met het vervangen van de batterijen.

Controleer het systeem.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Inrichting van het keramische vuurbed Sky LSE416II

Controleer of het rooster stevig onder in de branderkamer geplaatst is en dat de lange gleuf in het midden van het rooster op één lijn parallel ligt met de branderbuis.

De waakvlam moet door het rooster en de uitsparing in de vlambeveiliging zichtbaar zijn.

Plaats het decoratiemateriaal volgens de foto of gebruik de meegeleverde instructiekaart.

Let op het volgende:

Dat op verschillende plaatsen van het rooster gaatjes open blijven.

Dat de waakvlam en thermokoppel vrij blijven van decoratiemateriaal.

Strooi het meegeleverde as over de houtblokken en zwarte chips. Controleer uiteindelijk of de waakvlam vrij is en de ontsteking werkt voordat de ruit terug geplaatst wordt.

Teveel chips of niet goed geplaatst decoratiemateriaal zal het vuurbeeld nadelig beïnvloeden en kan de haard met een “plof” doen ontsteken!



INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Plaatsing witte Carrara kiezels / Blackstones / Brilliants / Grijze marmersplit


Controleer of het rooster stevig onder in de vuurkist ligt en dat de lange gleuf in het midden van het rooster op één lijn ligt met het midden van de branderbuis. De waakvlam moet door het rooster en de uitsparing in de vlambeveiliging zichtbaar zijn.

Verspreid de steentjes over het rooster en de brander. Nooit meer dan 1 laag steentjes aanbrengen. Rooster met gaatjes moet hier en daar zichtbaar blijven.

Let op dat er absoluut geen steentjes in en nabij de waakvlambrander liggen.

Hierdoor kan het toestel niet goed ontsteken.

Controleer uiteindelijk of de waakvlam vrij is en de ontsteking werkt voor de glasplaat geplaatst wordt.

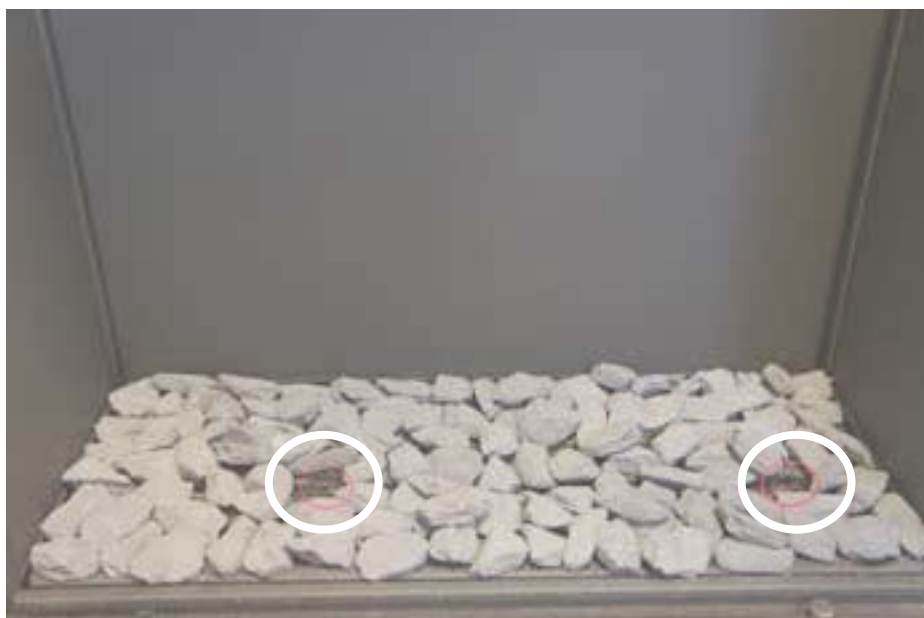

Geen steentjes op of vlak bij de waakvlam

Plaatsen steentjes

Ingebruikname

Voordat de geïnstalleerde haard bij de klant wordt achtergelaten, MOET er een deugdelijkheidstest worden uitgevoerd.

Laat de haard minimaal vijf minuten op de hoogste stand branden om het rookkanaal te verwarmen.

Kijk het rookkanaal na indien er zich problemen voordoen.

De haard geeft de eerste uren na de ingebruikname een geur en/of rook af. Ventileer de ruimte goed tijdens die periode. Ook vormt zich tijdens de eerste uren een grijze stof aan de binnenkant van het venster. Reinig dit voordat u het toestel achterlaat.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Inbouwtips

Lees eerst de algemene informatie over gesloten haarden, welke u voor in deze gebruiksaanwijzing kunt vinden.

Zorg ervoor dat het gasregelblok en de gasaansluiting na installatie te allen tijde goed te bereiken zijn. Voor dit doel is een speciaal bedieningsluikje te verkrijgen bij Element4 (BDLE4).

De haard produceert warmte in de koof, welke goed moet kunnen worden afgevoerd. Indien het toestel in een koof wordt geplaatst dan moet deze voldoende zijn geventileerd. Wij adviseren om enkele ventilatieroosters te plaatsen met een minimale ventilatie van 400 cm².

De koof mag uitsluitend worden gebouwd met niet brandbare, vuurvaste materialen zoals bijvoorbeeld Promatect 12mm.

De haarden zonder frame zijn aan de voorkant uitgerust met een metalen frame waartegen de koof kan worden gebouwd. De koofconstructie mag echter niet rusten op het inbouwframe van de haard.

Voor service doeleinden moet men altijd bij de brander kunnen komen. Vandaar dat de haarden van Element4 zonder frame zijn uitgerust met een via de voorkant te verwijderen glasplaat.

Krat verwijderen



1



2



3



4



5

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Verwijderen van de glasplaat



1



2



3



4



5

1. Draai de kruiskopschroeven los en verwijder de metalen klemmen welke de glasplaat op zijn plaats houden.

2. Verwijder het keramische koord.

3. Verwijder nu de glasplaat door deze iets op te tillen en dan naar voren te halen.

Bij het terugplaatsen van het glas, de schroeven van de metalen klemmen niet te vast draaien. Het glas komt dan onder spanning te staan en kan ruitbreuk veroorzaken.

INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR

Inbouwen ruit



1



2



3

Plaats de sierlijsten links, rechts en onder zoals aangegeven in foto 1, 2 en 3.

ONDERHOUDSINFORMATIE

Onderhoudsinstructies

Hieronder volgt een overzicht van het minimale onderhoud dat jaarlijks moet plaatsvinden. Net als alle overige werkzaamheden aan het toestel mag dit onderhoud uitsluitend door een bekwame installateur worden uitgevoerd.

Wij adviseren u om daartoe een onderhoudscontract bij een erkende installateur af te sluiten.

Verwijder de glasplaat en verwijder alle keramische onderdelen.

Verwijder mogelijk puin boven op de brander met behulp van een stofzuiger en borstel.

Inspecteer de brander.

Voer een ontstekingscontrole uit.

Voer een vlamstoringscontrole uit

Onderhoud aan de brander zou niet nodig moeten zijn. Is dit wel het geval, controleer dan de ingestelde druk bij de inlaat naar de brander. De juiste druk staat achter in deze handleiding vermeld.

Borstel de keramische onderdelen af en vervang eventuele gebroken of beschadigde onderdelen (zie eerder in deze handleiding).

Controleer het keramische koord op de glasplaat en plaats de glasplaat terug.

Controleer de installatie op gaslekken.

Controleer de afvoer van de rookgassen via het rookkanaal.

Indien er onderdelen moeten worden vervangen, gebruik dan alleen originele onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik van niet-standaard onderdelen vervalt de garantie. Bovendien kunnen ze gevaar opleveren.

Reinigen van glas:

Afhankelijk van de gebruiksintensiteit kan zich in de loop der tijd een aanslag vormen op het glas.

Deze aanslag kunt u verwijderen met een speciale glasreiniger of een speciale reiniger voor keramische kookplaten.

Afbeelding 1



Afbeelding 2



PROBLEEMOPLOSSING

Onderstaand vindt u een overzicht van storingen die kunnen optreden bij haarden met elektronische ontsteking RCE GV60, de mogelijke oorzaak en de oplossing.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
A. Geen transmissie (motor draait niet)	1. De (nieuwe) communicatie code tussen ontvanger en afstandsbediening moet nog bevestigd worden. 2. Lege batterijen. 3. Ontvanger beschadigd. 4. Afstandsbediening beschadigd. 5. Motorkabel bij de klep / ontvanger gebroken. 6. Kromme pennen van de 8-draads connector. 7. Wanneer de ontvanger is omgeven door metaal, kan dit het zendbereik verminderen.	1. Houd het resetknopje van de ontvanger ingedrukt totdat u 2 geluidssignalen hoort. Laat na het tweede, langere geluidssignaal de resetknop los en druk binnen 20 sec. op de knop (kleine vlam) op de afstandsbediening, totdat u een geluidssignaal hoort, dat de instelling van de nieuwe code bevestigt. 2. Vervang de batterijen. 3. Vervang de ontvanger en bevestig de code 4. Vervang de afstandsbediening en bevestig de code 5. Vervang de motorkabel. 6. Zorg dat de pennen van de 8-draadsconnector recht staan 7. Verander de stand van de antenne.
B. Geen ontsteking(vonk)	1. Knop A in MAN stand. 2. Ontstekingskabel ligt over en/of langs metalen delen. 3. Ontstekingspen gecorrodeerd. 4. Wachtijd van 60 seconden voor volledige herstart nog niet voorbij.	1. Zet knop A op gasregelblok op ON (afbeelding 1) 2. Leg de ontstekingskabel niet over en/of langs metalen delen. Dit verzwakt de vonk Vervang zonodig de ontstekingskabel. 3. Vervang de ontstekingspen. 4. Neem de benodigde wachtijd in acht.
C. Geen geluidssignaal	1. Ontvanger beschadigd. 2. Wachtijd van 60 seconden voor volledige herstart nog niet voorbij.	1. Vervang de ontvanger en bevestig de code 2. Neem de benodigde wachtijd in acht.
D. Eén doorlopend geluidssignaal van 5 sec. (Mogelijk zijn er 7 korte piepen vóór het 5 sec. geluidssignaal)	1. Losse bedrading tussen ontvanger en gasregelblok. 2. Ontvanger beschadigd. 3. Kromme pennen van de 8-draadsconnector. 4. Magneetklep beschadigd	1. Sluit de bedrading goed aan. 2. Vervang de ontvanger en bevestig de code 3. Zorg dat de pennen van de 8-draads connector recht staan. 4. Vervang het gasregelblok.
E. Geen waakvlam	1. Lucht in de waakvlamleiding. 2. Thermokoppeldraden van thermokoppel verwisseld. 3. Geen vonk bij de waakvlambrander. 4. Spuitstuk verstopt.	1. Spoel de leiding of start het ontstekingsproces meerdere keren. 2. Controleer de polariteit van de thermokoppelbedrading. Sluit de thermokoppeldraden zonodig goed aan. 3.1 Controleer of de ontstekingskabel (vrij ligt van metalen delen; Leg deze zonodig vrij. 3.2 Vervang zonodig de ontstekingskabel. 3.3 Vervang zonodig de ontstekingspen. 4.1 Reinig het spuitstuk. 4.2 Vervang zonodig het spuitstuk.

PROBLEEMOPLOSSING

Onderstaand vindt u een overzicht van storingen die kunnen optreden, de mogelijke oorzaak en de oplossing.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
F. Elektronica blijft vonken terwijl de waakvlam brandt	1. Ontvanger beschadigd.	1. Vervang de ontvanger en bevestig de code
G. Waakvlam brandt wel maar magneetklep sluit na ca. 10 seconden of wanneer het toestel zich heet wordt	1. Thermokoppel functioneert niet. 2. Batterijen (bijna) leeg.	1.1 Meet de spanning, m.b.v. een digitale multi- meter ingesteld op mV bereik, door de kabels aan te sluiten op de kabelschoen. De kabelschoen bevindt aan de buitenkant, direct naast de magneetmoer aan de achterkant van het gasregelblok; De spanning moet binnen 20 seconden tenminste 5mv zijn. Deze mag niet lager zijn wanneer het toestel warm is. Is de spanning te laag, dan moet: - het thermokoppel beter in de vlam geplaatst worden of - het thermokoppel vervangen worden. 1.2 Controleer de grootte van de waakvlam. Corrigeer een te kleine waakvlam. 1.3 Controleer de bedrading van het thermokoppel naar de ontvanger. Vervang zo nodig de bedrading. 2. Vervang de batterijen in de ontvanger.
H. Er zijn wel korte geluidsignalen maar geen vonken en er is geen geluid / getik hoorbaar van de magneet die de klep opent	1. Batterijen (bijna) leeg.	1. Vervang de batterijen in de ontvanger.
I. Waakvlam brandt maar er is ing 1) geen gasstroom naar de vlam) hoofdbrander	1. Knop A in MAN stand. 2. Toestel op waakvlam stand. 3. Voordruk van het gas te laag. 4. Beschadigde magneetklep.	1. Draai knop A op gasregelblok naar ON (afbeeld- 2. Verhoog de vlamhoogte door op de knop (grote van de afstandsbediening te drukken. 3. Controleer voordruk. Schakel zonodig het energiebedrijf in. 4. Beschadigde magneetklep.
J. Hoofdbrander ontsteekt, maar dooft na ca. 22 seconden	1. Losse bedrading thermokoppel. 2* 2. Bedrading thermokoppel 2*verkeerd aangesloten. 3. Kortsluiting in bedrading van thermokoppel 2*. 4. Draadbreuk in bedrading van thermokoppel 2* 5. 2e Thermokoppel is vervuild.* 6. 2e Thermokoppel is niet goed in vlam geplaatst * 7. 2e Thermokoppel is defect.* 8. Ontvanger defect.	1. Sluit de bedrading goed aan. (zoals afbeelding 2) 2. Sluit de bedrading goed aan. (zoals afbeelding 2) 3. Vervang de bedrading. 4. Vervang de bedrading. 5. Reinig het thermokoppel. 6. Plaats het thermokoppel goed in de vlam. 7. Controleer de spanning van thermokoppel net voor de hoofdbrander uitgaat. Is de spanning lager dan 1,8 mV, vervang dan thermokoppel. 8. Controleer de spanning van thermokoppel net voor de hoofdbrander uitgaat. Is de spanning hoger dan 1,8 mV, vervang dan de ontvanger.

* 2e thermokoppel zit niet op alle versies

ONDERHOUDSINFORMATIE

AFVOEREN VERPAKKING EN TOESTEL

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:

- Karton
- CFK-vrij schuim (zacht)
- Hout
- Kunststof
- Papier

Deze materialen moeten op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen worden afgevoerd.


Batterijen gelden als chemisch afval. De batterijen moeten op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afgevoerd worden. Verwijder eerst de batterijen voordat u de afstandsbediening afdankt.

De overheid kan u ook informatie verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte apparaten.


TECHNISCHE INFORMATIE

Technische tekeningen

Sky

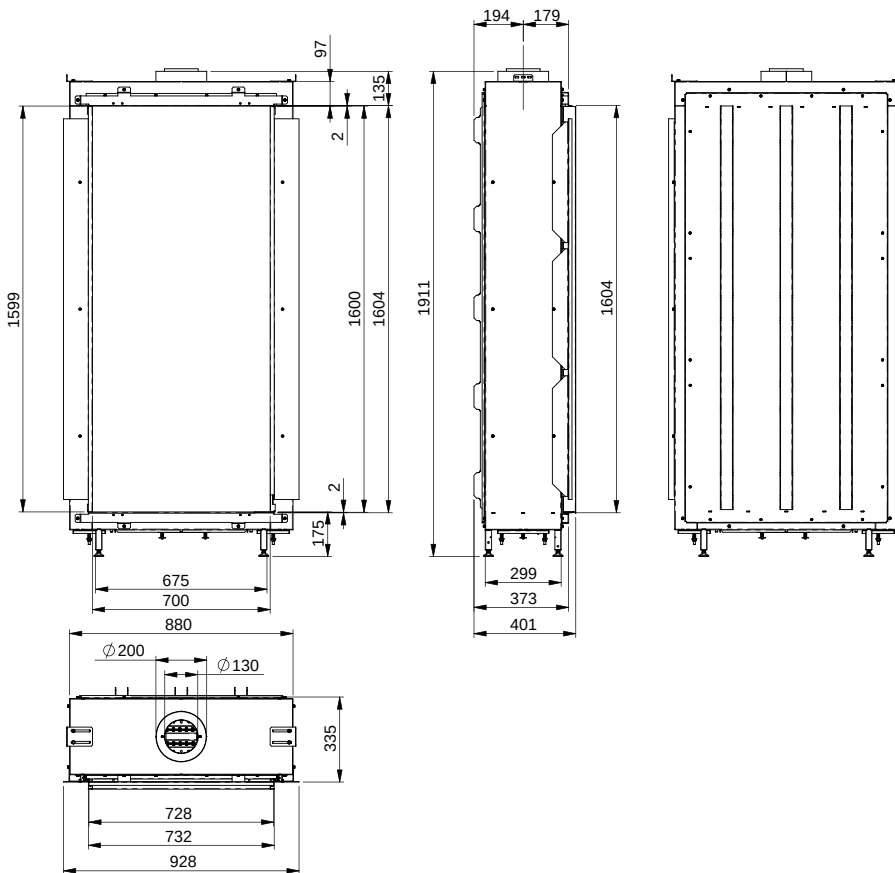

Sky-T

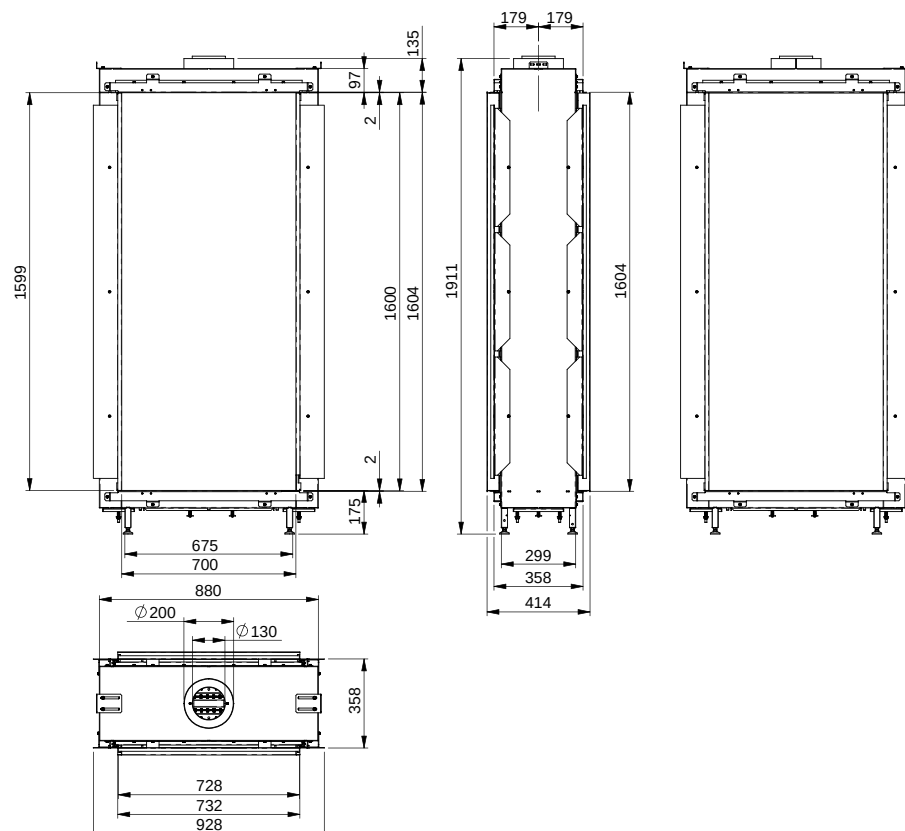

TECHNISCHE INFORMATIE

Hierbij verklaren wij dat het door Element4 uitgebrachte gas sfeerverwarmingstoestel door zijn ontwerp en bouwwijze voldoet aan de essentiële eisen van de Gastoestellenrichtlijn.

Product: gas sfeerverwarmingstoestel

Modellen: Sky / Sky-T

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen: 90/396/EEC

Toegepaste geharmoniseerde normen: NEN-EN-613

NEN-EN-613/A1

Deze verklaring verliest haar geldigheid als zonder schriftelijke toestemming van Element4 wijzigingen aan het toestel worden aangebracht.

Gassoort:

Op het typeplaatje staat vermeld voor welke gassoort, gasdruk en voor welk land dit toestel is bestemd. Het typeplaatje

zit vast aan een ketting. Het dient aan de ketting bevestigd te blijven.

Let op Controleer of het toestel geschikt is voor de gassoort en gasdruk ter plaatse.

Aardgas:

NL Nederland

I2L G25@25mbar

BE België

I2E+ G20/G25@20/25 mbar

LPG

NL Nederland

I3B/P G30/G31@30mbar

BE België

I3+ G30/G31@28-30/37mbar

Sky / SKY T		PIN: 0359CN1268			
E4-16					
	Aardgas			LPG	
Gascategorie	I2L	I2E+		I3B/P	I3+
Aanvoerdruk (mbar)	25	20/ 25		30	28-30/37
Nominaal ingangsvermogen (bruto kW)	14,0	14		13,0	13,0
Efficiencyklasse	2	2		2	2
Waakvlambrander	446.0330.24	446.0330.24		446.0330.44	446.0330.44
Gasverbruik (max.m3/uur)	1,54	1,31/1,5		0,358	0,358
Branderdruk (mbar-heet)	5,8	3,7/5,8		28,4	28,4
Branderinjectie	1200 (x2)	1200 (x2)		220 (x2)	220 (x2)
NOX klasse	5	5		5	5

GARANTIE

Garantie bepalingen:

Mochten er storingen zijn die u zelf niet kunt oplossen met behulp van de tips, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met uw installateur of uw dealer.

De E4 producten waarop deze garantietaal van toepassing is zijn nauwkeurig vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Mochten er desondanks toch fouten of gebreken optreden, dan zijn onderstaande garantie bepalingen van toepassing:

- 1) De installateur zal zich vooraleer tot plaatsing over te gaan eerst vergewissen van de goede kwaliteit en de goede werking van het rookgasafvoerkanaal. De gastoestellen dienen steeds door een bekwame installateur volgens de landelijke en eventuele regionaal geldende normen en volgens de bij het toestel geleverde installatievoorschriften te worden ingebouwd.
- 2) Op de E4 gastoestellen bedraagt de garantie periode 2 jaar, ingaand vanaf de datum van aankoop die duidelijk op de koopfactuur moet zijn vermeld.
- 3) Niet onder de garantie vallen het keramische glas evenals fysieke en chemische inwerking van buitenaf tijdens transport, opslag of montage.
- 4) Als er binnen de garantieperiode toch een storing zou optreden die het gevolg is van een fabricagefout of materiaalgebrek dan zal Element4 gratis een vervangstuk opsturen naar de installateur ter vervanging van het defecte onderdeel, zonder vergoeding voor het monteren en demonteren
- 5) Mocht de installateur zelf de storing niet kunnen verhelpen, kan hij Element4 BV verzoeken dit te doen, indien dit binnen de grenzen van de Benelux is.
- 6) Enkel na voorafgaand overleg kan het gehele toestel of onderdelen ervan ter controle of herstelling verstuurd worden. Deze goederen dienen wel vergezeld te zijn van dit ingevulde garantiedocument samen met het gedateerde aankoopbewijs.

7) Bij eventuele aan huis service door Element4 BV (enkel binnen de Benelux) tijdens de garantieperiode moeten steeds de garantiedocumenten (dit blad samen met het gedateerde aankoopbewijs) worden voorgelegd.

8) Bij service verlening aan huis buiten de garantie periode worden de volgende kosten in rekening gebracht: materiaalkosten, werkuren en voorrijkosten.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- 1) Indien niet of slechts gedeeltelijk aan bovenstaande punten voldaan is.
- 2) Indien er buiten het weten van E4 om, eender welke wijzigingen aan het toestel zijn aangebracht.
- 3) Indien het toestel niet volgens de installatievoorschriften werd ingebouwd, c.q. niet volgens de bedieningshandleiding werd gebruikt.
- 4) Indien er andere dan de voorgeschreven kunsthouten stammetjes, keramisch materiaal of steentjes op het branderbed liggen.



Januari 2016

Element4 B.V.
Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle