



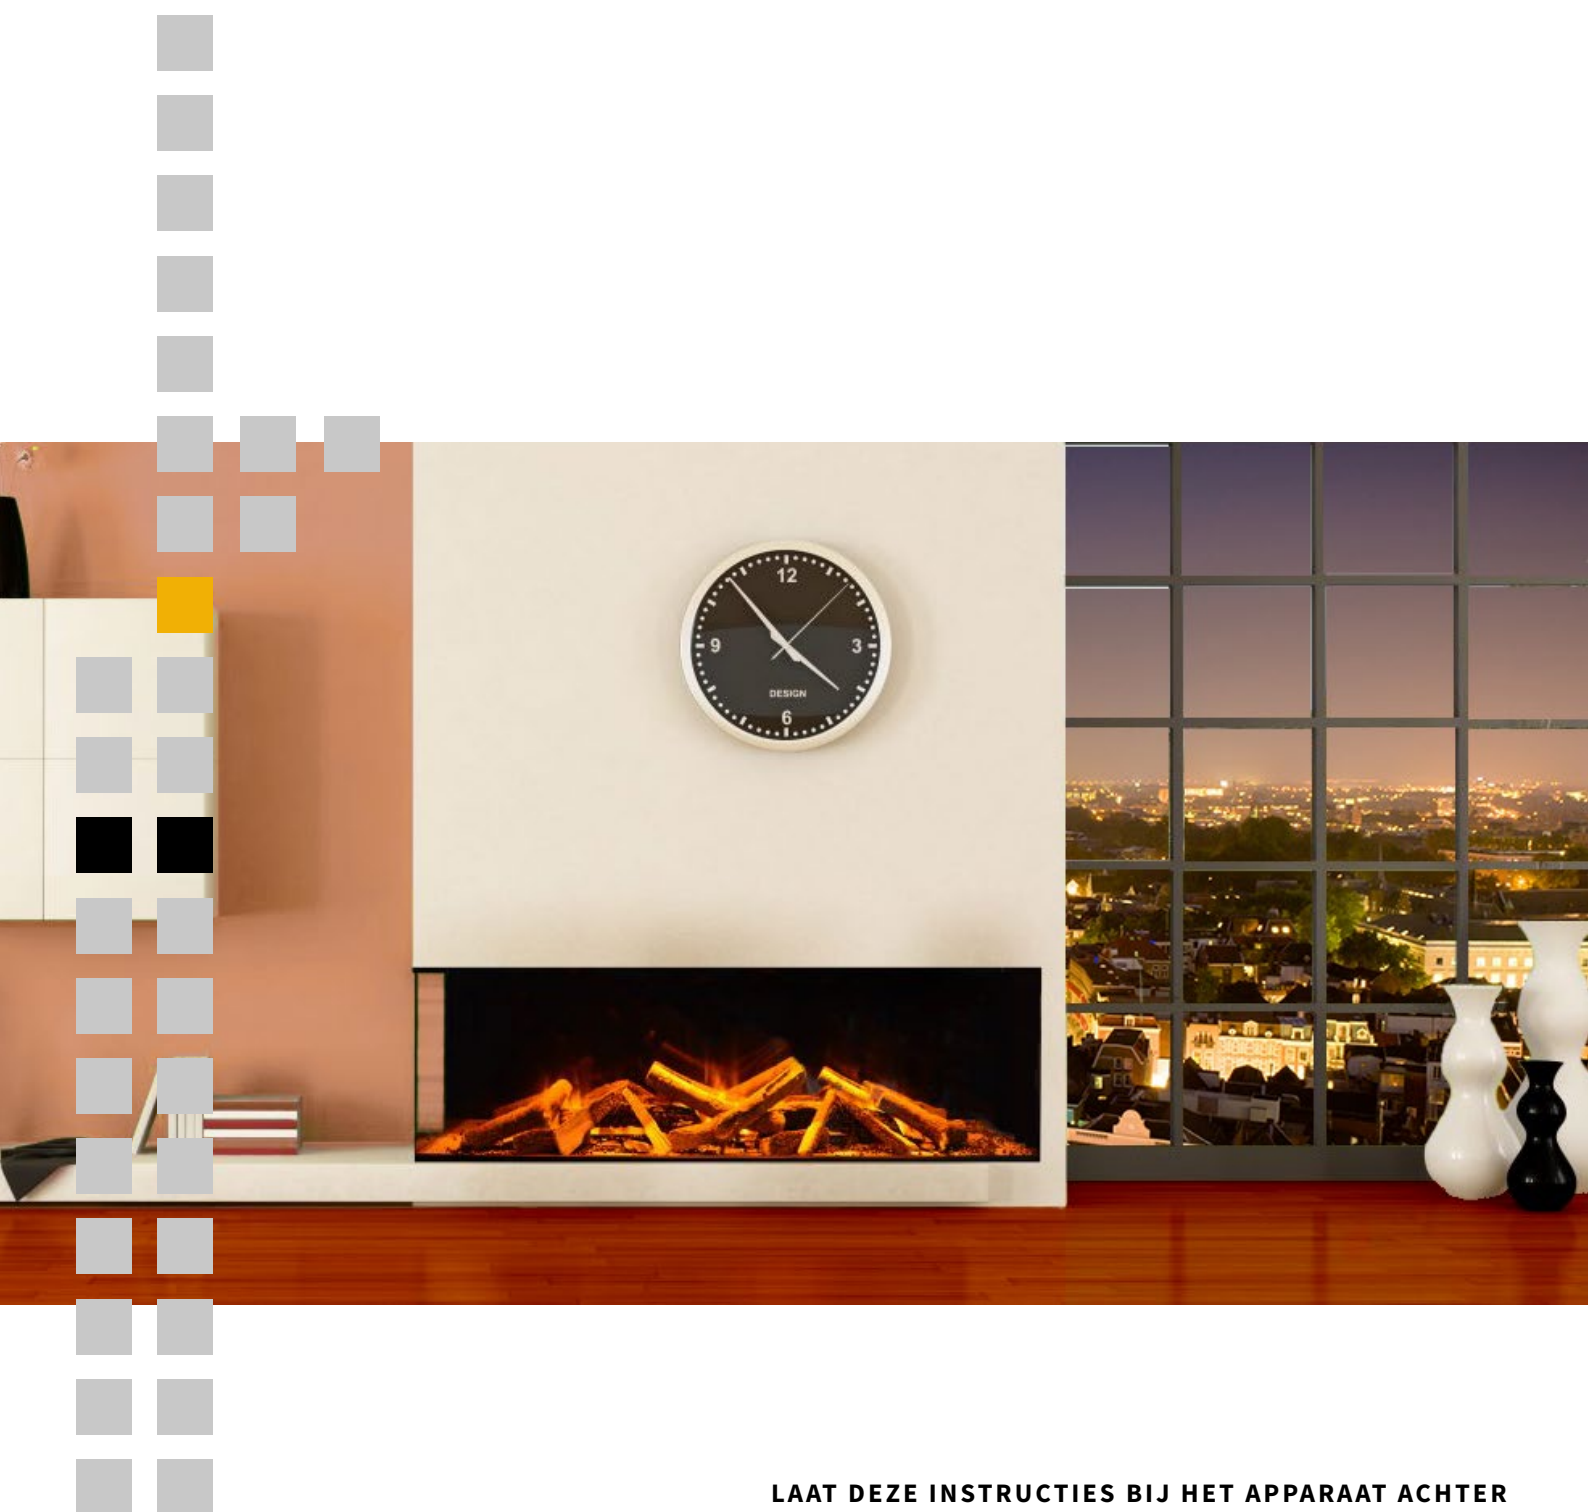

GEBRUIKSAANWIJZING


Voor de "Element4 - Electric Fires" applicatie



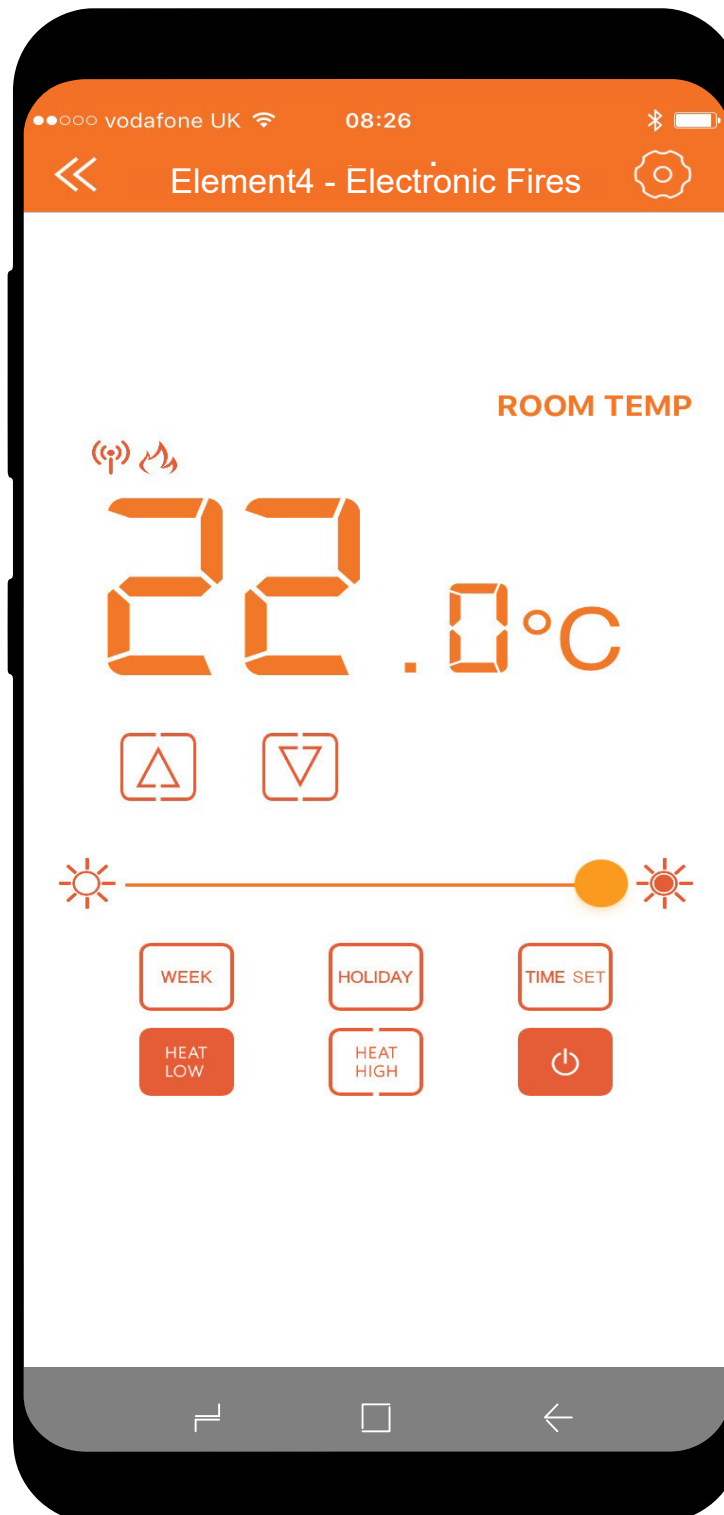


De “Element4 - Electric fires” app kan worden gebruikt via uw smartphone en tablets.
Het gebruiken van de “Element4 - Electric fires” app geeft u volledige controle over uw elektrische Element4 product.
Om de “Element4 - Electric fires” app te kunnen installeren volgt u de volgende stappen:

Let op: De screenshots in deze handleiding zijn genomen van het iOS operating system

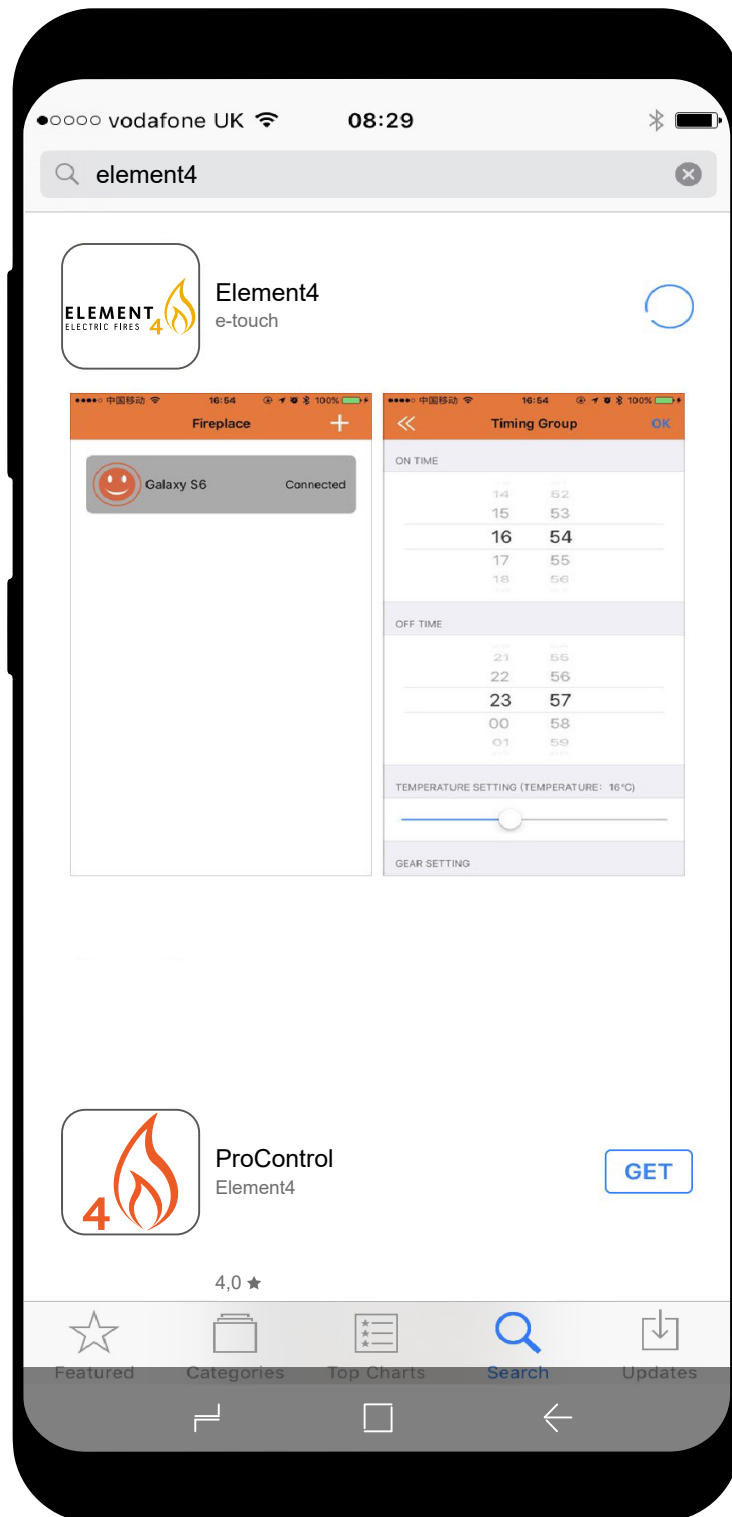


Stap 1 - Open de Apple App store of Google Play, afhankelijk van uw operating system op uw smart phone of tablet.

Stap 2 - Zoek naar het gele logo van "Element4 – Electric Fires" en download de app.

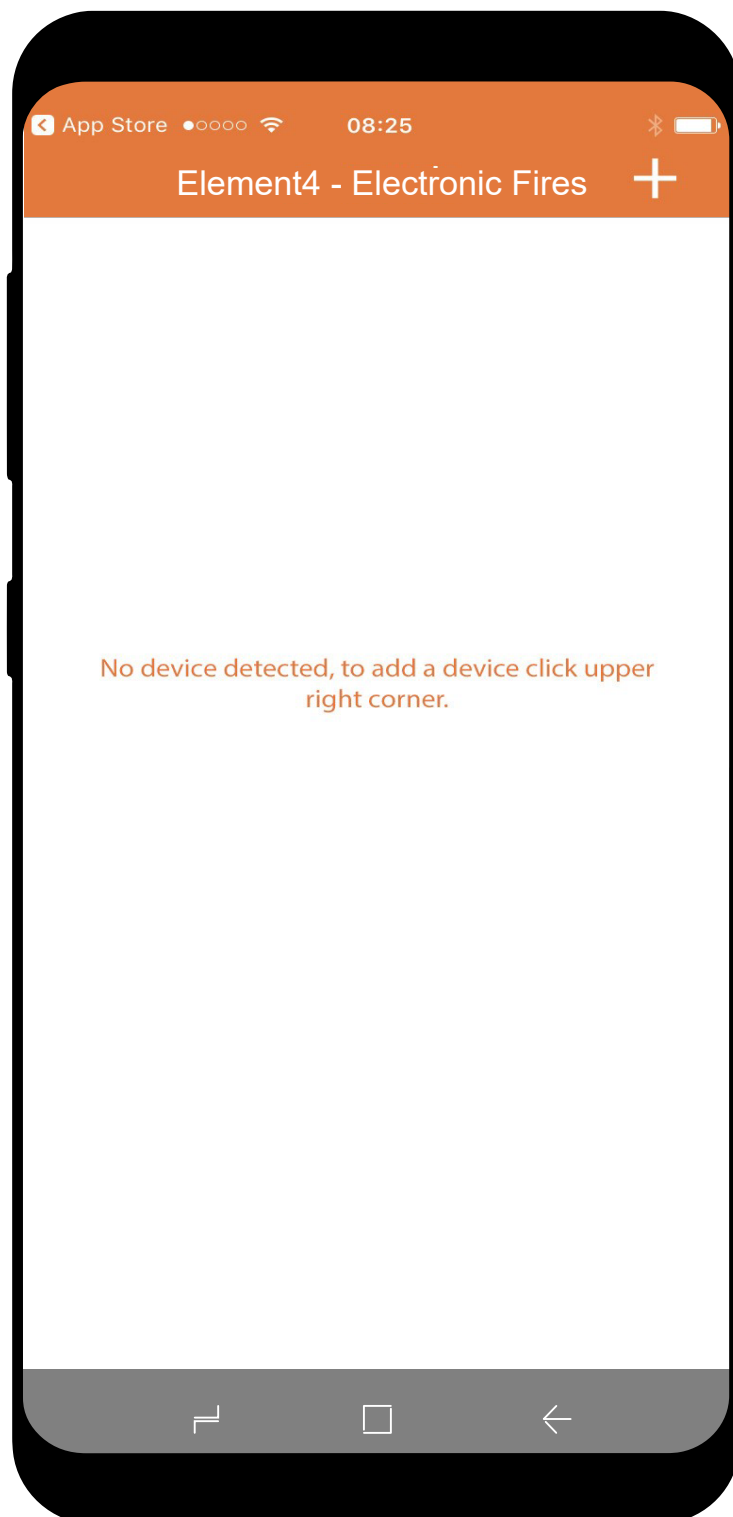


Stap 3: Open de “Element4 – Electric fires” App en het bovenstaande scherm wordt getoond.

Stap 4: Om uw Element4 product toe te voegen, klikt u op het + symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.

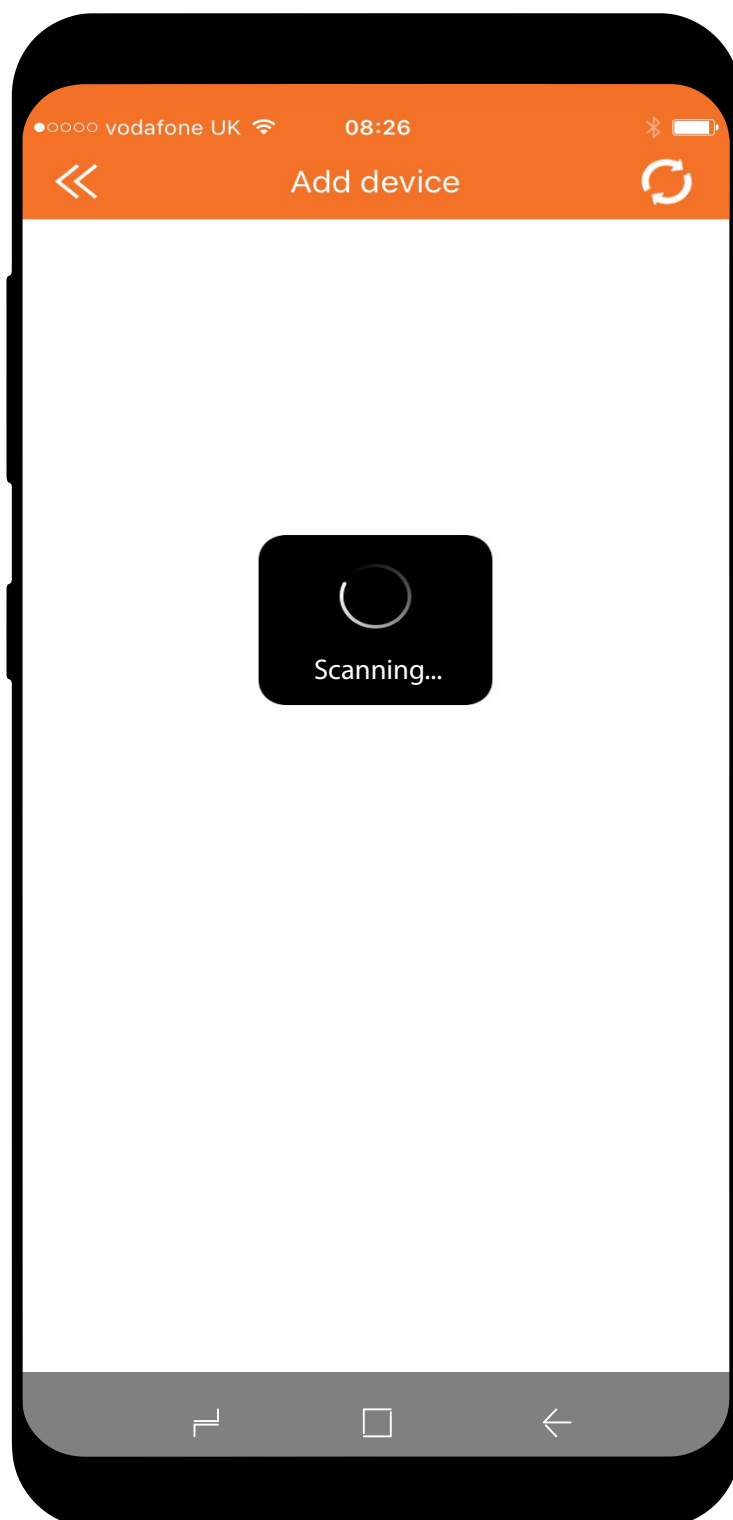


De “Element4 – Electric fires” App zal beginnen met het scannen voor uw product.

(Let op: Om uw “Element4 – Electric fires” app uw product te laten vinden, dient uw smartphone of tablet niet meer dan 1 meter verwijderd te zijn van het Element4 Product.)

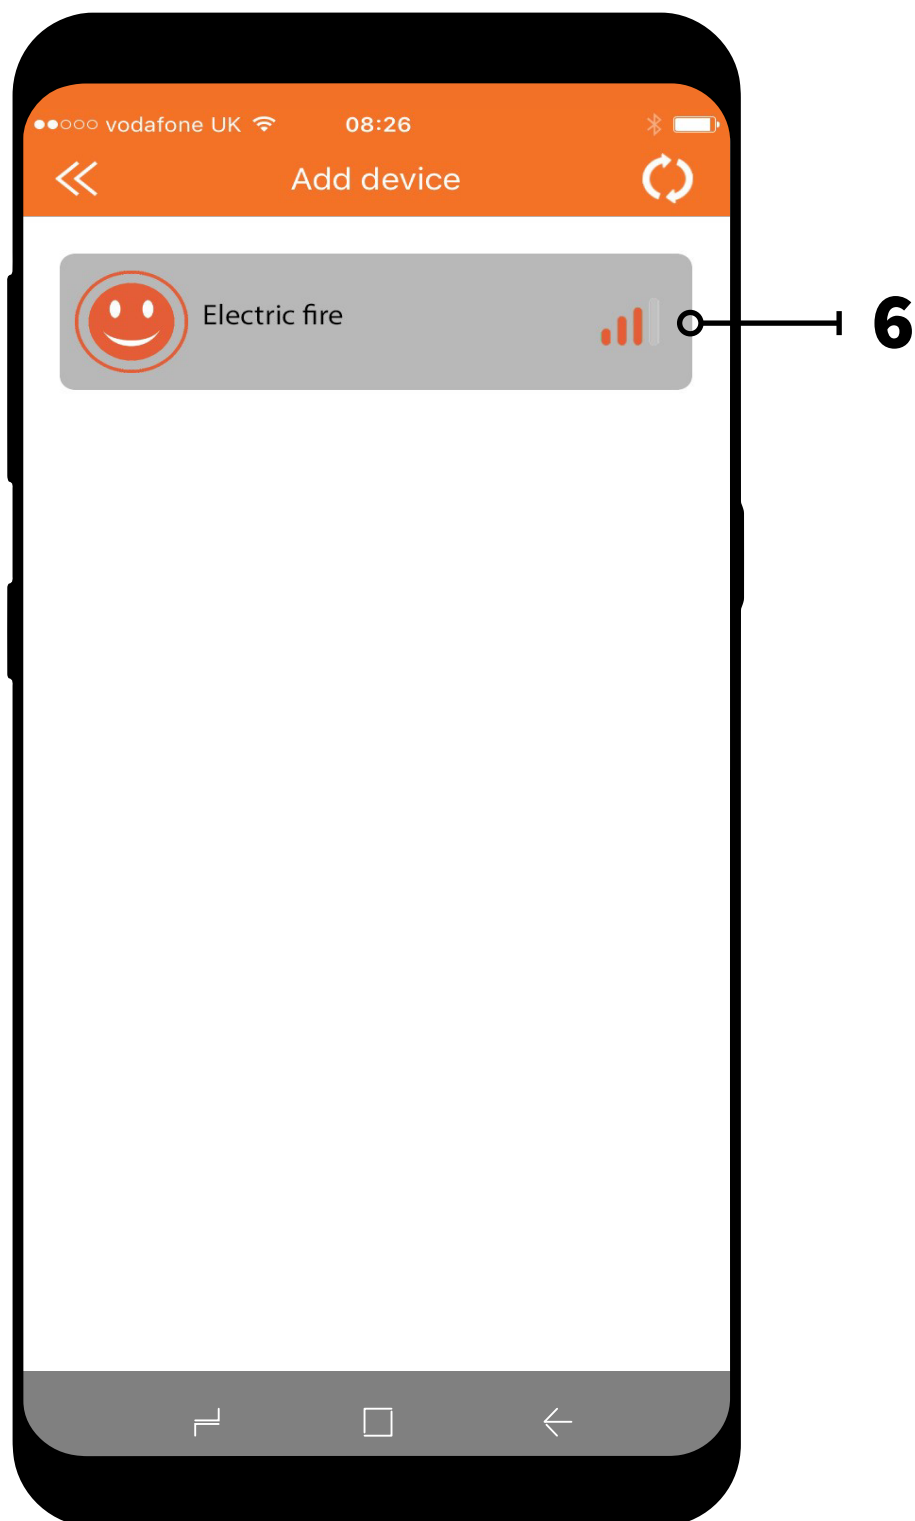

Wanneer uw “Element4 – Electric fires” App uw product heeft gevonden, zal het bovenstaande scherm zich tonen.

Stap 5 - Om uw Element4 product te verbinden klikt u simpelweg op de “Fireplace”-knop

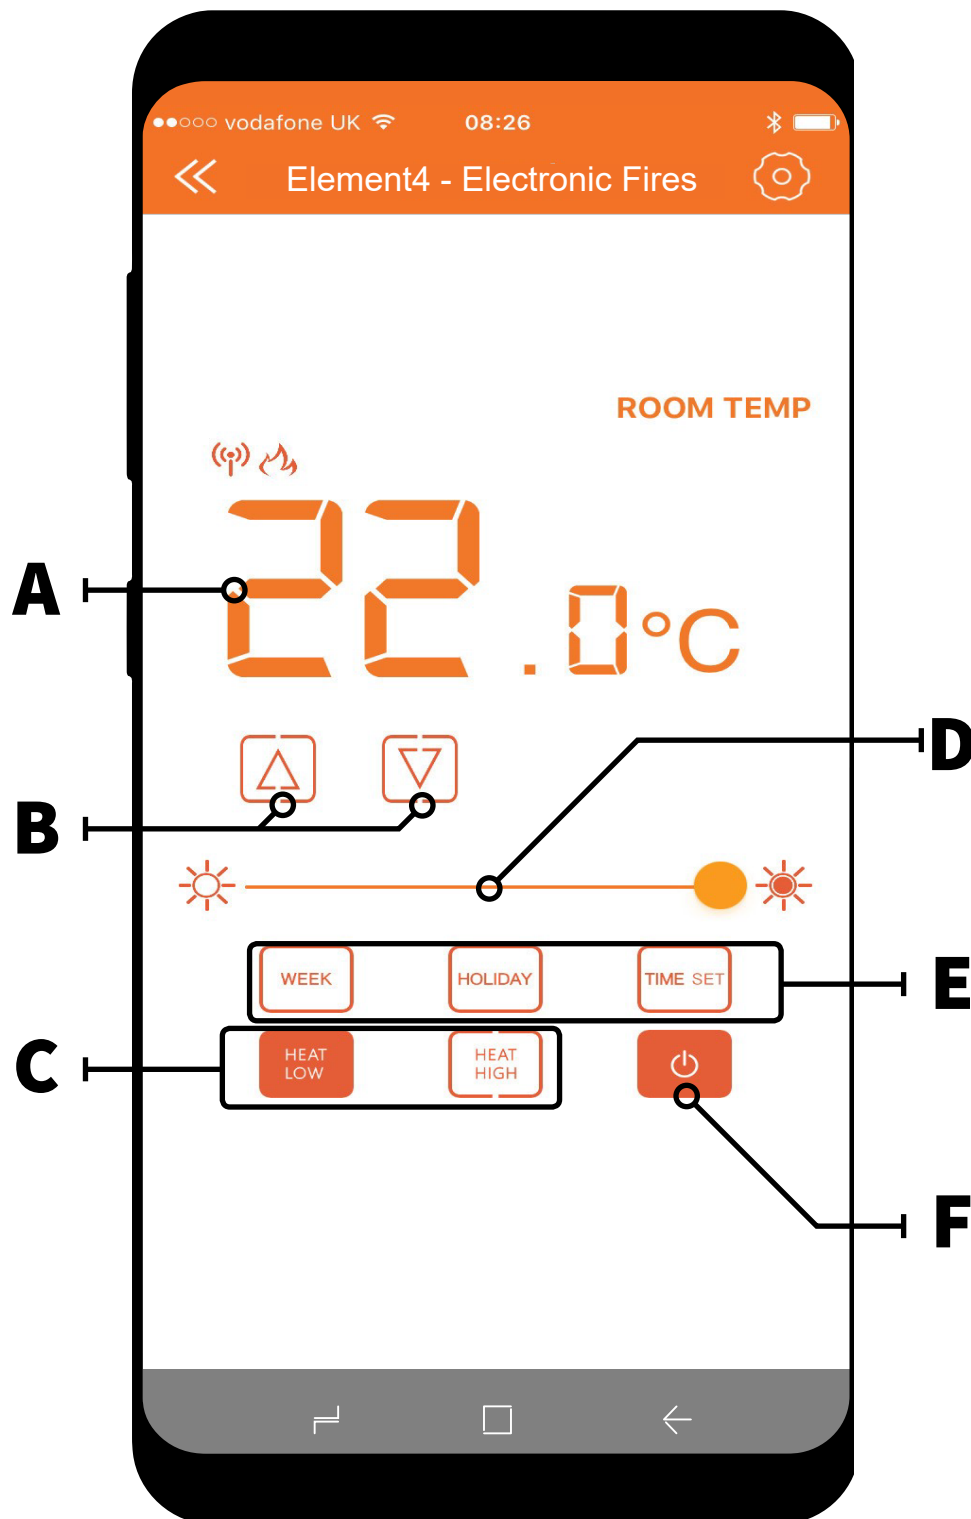

Uw Element4 product wordt nu gekoppeld en klaargemaakt voor gebruik

A - Kamertemperatuur Display - Laat de gewenste kamertemperatuur zien.

B - Temperatuur Controle knoppen - Eenmaal drukken om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.

C - Lage of hoge warmteafdracht - Eenmaal drukken om 1 of 2Kw vermogen te selecteren.

D - Dimmer - Schuiven om de helderheid van het vlammeffect te veranderen.

E - Setup/ Zeven dagen programmeerbare timer knoppen - Gebruikt voor de timer opties.

Na het instellen van de timer settings, kunt u deze activeren met de "WEEK"- of "HOLIDAY" knop

F - Aan/uitknop - Een keer drukken om de haard aan en uit te zetten.


Let op; om de heater te activeren moet de temperatuur hoger worden gezet dan de omgevingstemperatuur in de ruimte. Deactiveren gebeurt wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.



Programmeren van de zeven dagen timer:

Om het zeven dagen programma te bereiken en programmeren volgt u de volgende stappen.

- 1). Klik op "TIME SET" knop op het thuis scherm, en de bovenstaande figuur zal zich tonen.
- 2). Klik op de "WEEK MODE" knop en het TIMER MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 10.
- 3). Klik op de "HOLIDAY MODE" knop en het HOLIDAY MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 12.

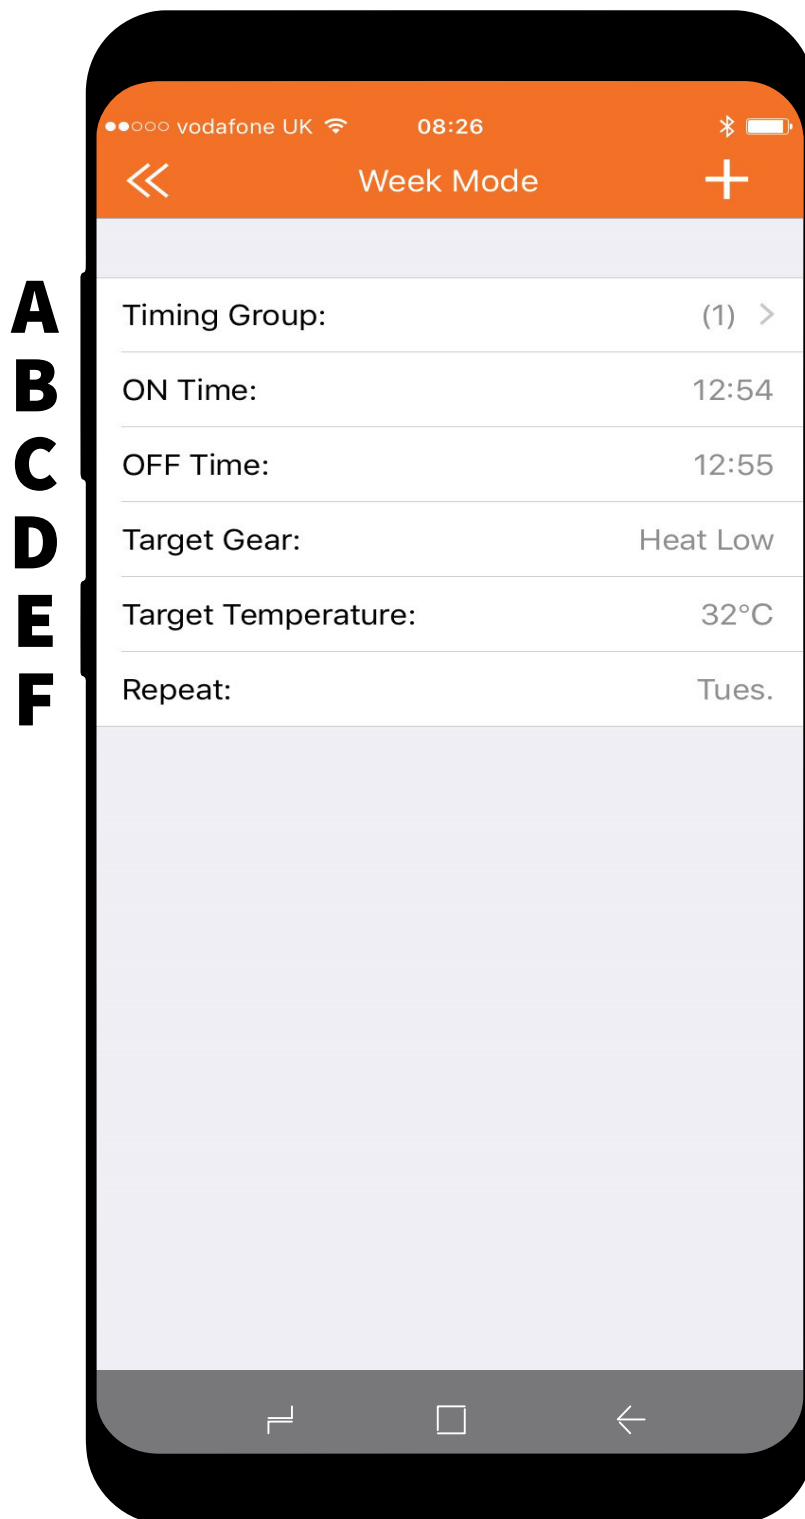**Timer samenvattingscherm:**

- A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.
B - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.
C - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.
D - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.
E - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.
F - Herhalen- Klik om te bepalen op welke dag(en) u de instellingen wil herhalen.

1 ON TIME

11	53
12	54
13	55
13	55
14	56

2 OFF TIME

07	53
08	54
09	55
10	56
11	57
12	58

3 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C)

4 GEAR SETTING

Heat Low Heat High


5 REPEAT

Mon.	Tues.	Wed.	Thur.	Fri.	Sat.	Sun.
------	-------	------	-------	------	------	------

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Selecteer op welke dag u het (de)activatie schema wilt herhalen
- Stap 6 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 7 - Zorg ervoor dat de "WEEK" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd,
kan dit worden omzeild door te klikken op de "HOLIDAY" knop op het thuis scherm.

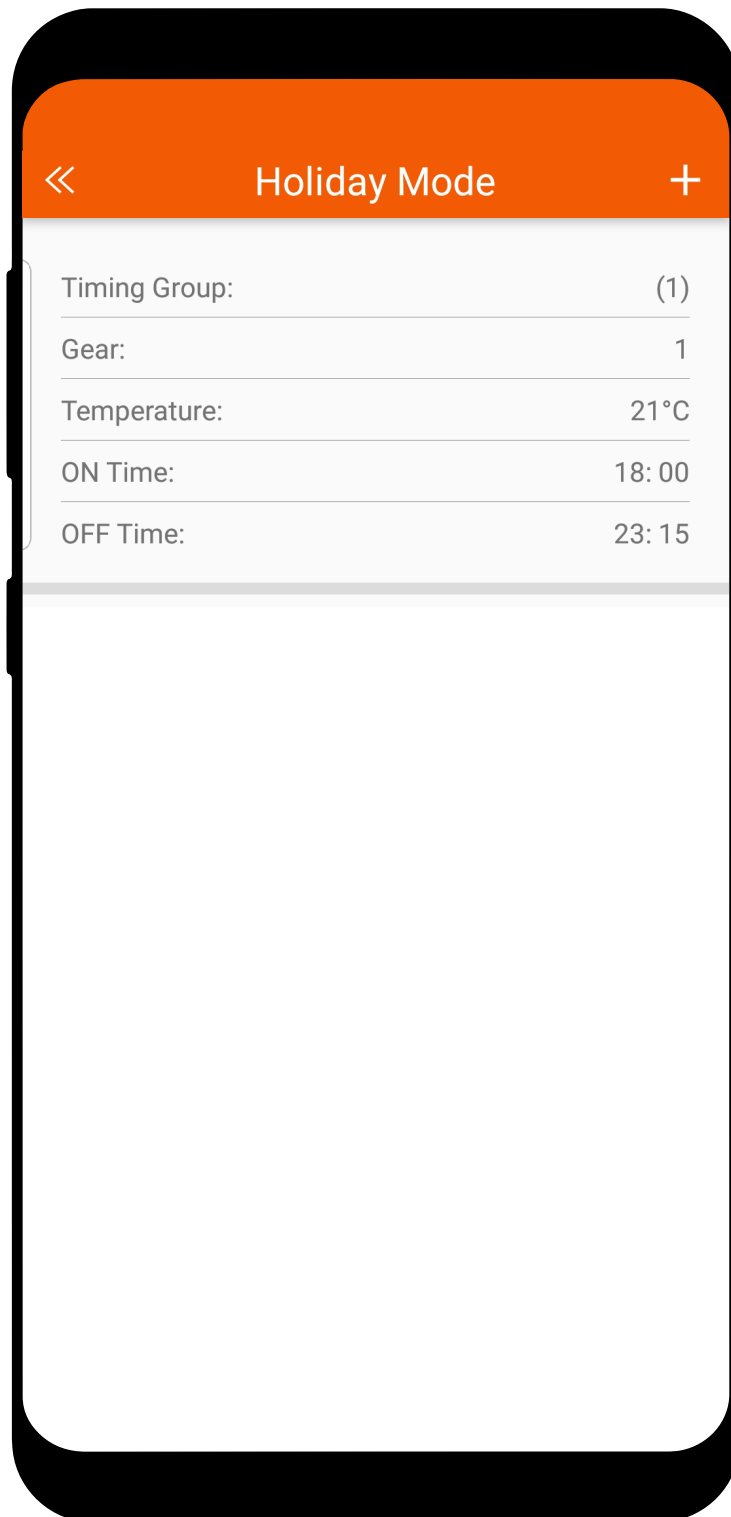A
B
C
D
E**Holiday mode samenvattingscherm:**

- A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.
- B - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.
- C - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.
- D - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.
- E - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.

The screenshot shows a mobile app interface for 'Holiday Mode'. It is divided into four main sections, each indicated by a large number on the left:

- 1 ON TIME:** A table for setting activation times.

11	53
12	54
13	55
13	55
14	56
- 2 OFF TIME:** A table for setting deactivation times.

07	53
08	54
09	55
10	56
11	57
12	58
- 3 TEMPERATURE SETTING (TEMPERATURE: 5°C):** A horizontal slider control.
- 4 GEAR SETTING:** Two buttons labeled 'Heat Low' and 'Heat High'.

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 6 - Zorg ervoor dat de "Holiday" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "WEEK" knop op het thuisscherm.



Problemen oplossen:

1 - De “Element4 – Electric fires” app is niet gekoppeld aan uw product:

- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op “on” staat — en probeert u opnieuw te koppelen.
- Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet binnen bereik van de haard is.

2 - Zeven dagen programma activeert niet:

- Zorg ervoor dat de “Week”-knop opgelicht is en de “timings” correct zijn ingesteld.

Als u voor andere problemen komt te staan met uw ELeMent4 product dan kunt u altijd contact opnemen via info@element4.nl.

ELEMENT 4 B.V.

Paxtonstraat 23
8013 RP Zwolle
Info@element4.nl
www.element4.nl

JANUARI 2018

