



VERKORTE  
**HANDLEIDING**

**!** **BELANGRIJK!** Lees deze handleiding goed voordat u de ABCAT in gebruik neemt.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ABCAT® houtrookfilter. In deze handleiding leest u in het kort de belangrijkste aandachtspunten voor een optimaal en veilig gebruik van de ABCAT®.

Meer uitgebreide en aanvullende informatie leest u in het ABCAT® handboek. Dit handboek kunt u gratis downloaden via **[www.houtrookfilter.nl/downloads](http://www.houtrookfilter.nl/downloads)**



# INHOUDSOPGAVE

<b>1. Veiligheid</b>	<b>3</b>
<b>2. Voorwaarden voor toepassing van de ABCAT®</b>	<b>3</b>
<b>3. Bediening van de ABCAT®</b>	<b>3</b>
<b>4. Reiniging van de ABCAT®</b>	<b>3</b>
<b>5. Terugplaatsen van de ABCAT®</b>	<b>4</b>



## 1. Veiligheid

- PAS OP: De handgreep van de ABCAT<sup>®</sup> kan heet worden!
- Reiniging van de ABCAT<sup>®</sup> mag alleen bij een koude, niet brandende kachel worden uitgevoerd.
- Het is belangrijk dat de ABCAT<sup>®</sup> goed bereikbaar is voor bediening en reiniging.
- De ABCAT<sup>®</sup> dient vakkundig te worden geïnstalleerd.

## 2. Voorwaarden voor toepassing van de ABCAT<sup>®</sup>

**Schoorsteen:** De onderdruk van de schoorsteen is minimaal 15 Pa in warme toestand. Uw verkoper kan dit meten. Indien de onderdruk niet bekend is dient u op het volgende te letten: het kanaal is minimaal 5 meter hoog gemeten vanaf de uitlaat van de kachel. Hiervan is maximaal de eerste 2 meter vanaf de kachel niet geïsoleerd.

**Temperatuur:** De houtrook ter plaatse van de ABCAT<sup>®</sup> bereikt pieken van minimaal 300°C en maximaal 700°C. Gebruik van een bimetaal insteek thermometer wordt sterk aanbevolen.

**Vermogen:** Van belang is dat de ABCAT<sup>®</sup> is afgestemd op het vermogen van de kachel. Zie hiervoor het ABCAT<sup>®</sup> handboek.

De ABCAT<sup>®</sup> werkt optimaal wanneer de kachel, schoorsteen, brandstof en bediening goed op elkaar zijn afgestemd. Zie hiervoor het ABCAT<sup>®</sup> handboek.

## 3. Bediening van de ABCAT<sup>®</sup>

Met de handgreep kan de ABCAT<sup>®</sup> worden verdraaid. Eén zijkant van de handgreep heeft een kuiltje. Met dit kuiltje kunnen de standen 'uitname' en 'bypass' uit elkaar worden gehouden.

**Bypass:** In deze stand staat de ABCAT<sup>®</sup> uit. Doe de kacheldeur alleen open wanneer de ABCAT<sup>®</sup> in deze stand staat. De bypass stand kan eventueel ook gebruikt worden wanneer er bij het opstarten van de kachel nog weinig trek is.

**Uitname:** In deze stand kunt u de ABCAT<sup>®</sup> uitnemen voor reiniging.


**Actief:** In deze stand staat de ABCAT<sup>®</sup> aan.

De ABCAT<sup>®</sup> wordt in de bypass stand gedraaid voordat de deur van de kachel wordt geopend. Wanneer de kacheldeur weer gesloten is wordt de ABCAT<sup>®</sup> in de actieve stand gedraaid. Wanneer, na het top down aansteken, de kacheldeur is gesloten kunt u de ABCAT<sup>®</sup> direct in de actieve stand draaien. De ABCAT<sup>®</sup> warmt nu tegelijk op met de kachel en het kanaal en begint snel te werken.

## 4. Reiniging van de ABCAT<sup>®</sup>


De ABCAT<sup>®</sup> wordt gereinigd door deze onder de kraan uit te spoelen met warm water. Hoe vaak de ABCAT<sup>®</sup> moet worden gereinigd hangt van verschillende factoren af, hierover leest u meer in het ABCAT<sup>®</sup> handboek. Reinig de ABCAT<sup>®</sup> minimaal iedere keer wanneer u as uit de kachel verwijdert. Vaker reinigen wordt aanbevolen voor een optimale werking van de ABCAT<sup>®</sup>.

## 5. Terugplaatsen van de ABCAT<sup>®</sup>

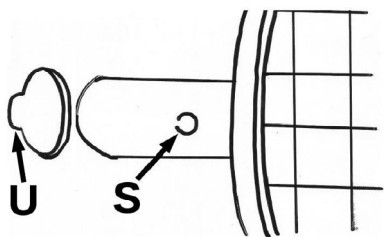


**1.**

Zorg dat de spanstift (S) in de uitsparing (U) achter in de pijp past.

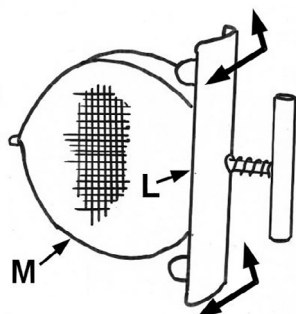


**2.**

Zet het luikje (L) recht ten opzichte van de module (M).

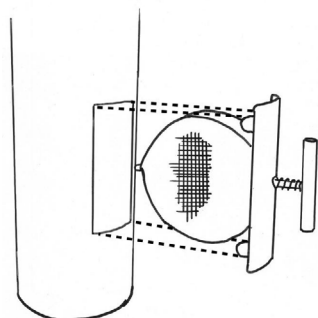


**3.**

Schuif de module rustig in de pijp en stuur de lippen van het luikje naar de hoeken van de opening.

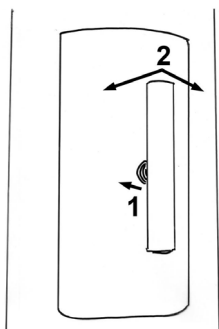

**4.**

Druk de veer een stukje in (1) en draai de handgreep (2).

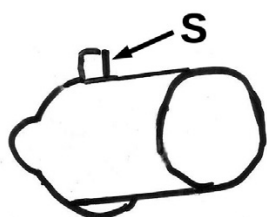

**5.**

Controleer of de spanstift (S) aan de achterkant van de pijp zichtbaar is.